

VERITAS®

SCHMETZ INSIDE




VERITAS
JANIS



LV Rokasgrāmata

ROCKMUUSIKA LEGEND

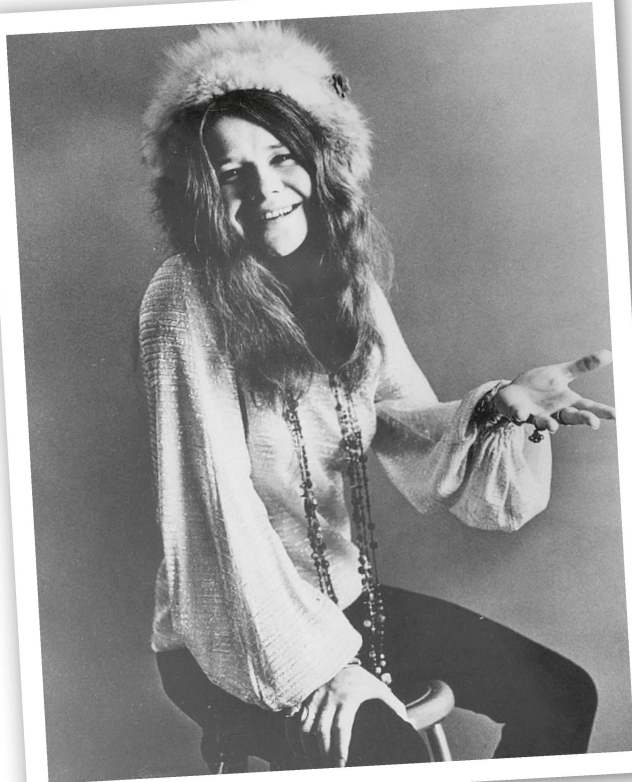

Janis

Janis Joplin oli festivalide bluesrocki kuningannaks, kes astus rahva ette Woodstocki festivalil. Janis on inspireerinud lugematul hulgal inimesi kuni tänaseni. Oma lihtsuse ja otsekoheste väljenduslaadiga saavutas ta edu ja võitis miljoni-te südamed. Samuti arendas ta välja omaenda riietumisstiili, mis peegeldas täielikult tema isiksust ja mida kopeeris lu-gematul hulgal naisi: kergelt mänguline ja ometigi jõuline - täpselt nagu meie VERITAS Janis.



Cienījamais klient

Mēs jūs apsveicam ar jūsu šujmašīnas pirkumu. Jūs esat nopircis kvalitatīvu produktu, kas ir ražots ar lielu rūpību un, ja izmantosiet rūpīgi, tā jums labi kalpos vairākus gadus.

Pirms ierīces pirmreizējas lietošanas, mēs lūdzam jūs rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju, pievēršot pastiprinātu uzmanību drošības instrukcijām. Persona, kura nav iepazinusies ar lietošanas instrukciju nedrīkst lietot ierīci.

Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu, kas būtu jāzina par jūsu šujmašīnas lietošanu. Gadījumā, kad kādi jautājumi paliek neatbildēti, mēs laipni aicinām tos uzdot jūsu tirgotājam.

Mēs novēlam jums prieku un lieliskus šūšanas sasniegumus!

Jautājumi sakarā ar ierīci, servisu un klientu aprūpe

Bezmaksas

Klientu aptarnavimo telefonas: 00800 333 00 777
service-est@veritas-sewing.com

Servisa adrese: Veritas Service Center
c/o Teknihall GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Münster
GERMANY

Svarīgas drošības instrukcijas

Lietojot elektroaparātu, ir vienmēr jāievēro pamata drošības instrukcijas.

Pirms lietot savu datorizēto šujmašīnu, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un uzglabājiēt tās uzziņas nolūkos.

BRIESMAS - Lai mazinātu elektrotrieciena gūšanas risku:

1. Datorizēto šujmašīnu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, kad tai ir pievienota barošanas strāvas padeve.
2. Pēc šīs šujmašīnas lietošanas un pirms tās tīrīšanas vienmēr vispirms atvienojiet to no barošanas strāvas padeves.

BRĪDINĀJUMS - Lai izvairītos no apdegumu vai elektrotrieciena gūšanas, ugunsgrēka izcelšanās vai citiem savainojumiem:

1. Pirms lietot šujmašīnu, rūpīgi izlasiet instrukcijas.
2. Glabājiēt šo rokasgrāmatu piemērotā vietā šujmašīnas tuvumā. Nododot šujmašīnu trešajām personām, kopā ar šujmašīnu nododiet arī šo rokasgrāmatu.
3. Lietojiet šujmašīnu tikai sausās vietās.
4. Nekad neatstājiēt šujmašīnu nepieskatītu, kad tās tuvumā ir bērni vai veci cilvēki, jo viņi var nebūt spējīgi izvērtēt iespējamos riskus.
5. Šo ierīci drīkst lietot tikai par 8 gadiem vecāki bērni un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīs personas atrodas pārraudzībā vai ir tikušas instruētas par ierīces drošu lietošanu un ja šīs personas izprot ar to saistītos riskus.
6. Ar ierīci nedrīkst rotaļāties bērni.
7. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikti bērni bez pārraudzības.
8. Vienmēr izslēdziet ierīci, ja jūs veicat sagatavošanas darbus (adatas nomaiņa, dzijas padeve caur ierīci, piespiedējpēdiņas nomaiņa utt.).
9. Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas strāvas padeves, ja jūs veicat apkopi (eļļošana, tīrīšana).
10. Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas strāvas padeves, ja jūs to atstājiēt neuzraudzītu, lai nepieļautu netīšu ierīces ieslēgšanu.

11. Nelietojiet ierīci, ja tā ir slapja, vai mitrās vidēs.
12. Nekad nevelciet aiz vada - vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas strāvas padeves, satverot vadu aiz spraudņa.
13. Ja LED lampa ir bojāta vai salūzusi, tā ir jānomaina ražotājam vai tā autorizētajam servisam vai atbilstoši kvalificētai personai, lai vairītos no bīstamām situācijām.
14. Nekad neko nenovietojiet uz kājas pedāļa.
15. Nekad nelietojiet datorizēto šujmašīnu, kamēr ir bloķētas ventilācijas atveres. Uzturiet šujmašīnas ventilācijas atveres, kā arī kājas pedāli, tīru no auduma putekļiem, putekļiem un auduma pārpalikumu gabaliņiem.
16. Šujmašīnu drīkst lietot tikai ar kāju vadības pedāļiem FC-2902C, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110-125V) / 4C-326C (127V) / 4C-326C (220V) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) / 4C-336G (220-240V).
17. Kāju vadības pedāļa barošanas vads nav nomaināms. Ja tas ir bojāts, kāju vadības pedālis ir nelietojams.
18. Skaņas spiediena līmenis normālas darbības laikā nepārsniedz 75 db(A).
19. Neizmetiet šujmašīnu kopā ar nešķīrotiem majsaimniecības atkritumiem; izmantojiet specializēto savākšanas punktu pakalpojumus.
20. Sazinieties ar savām vietējām varasiestādēm, lai iegūtu informāciju par pieejamajiem savākšanas punktiem.
21. Ja elektroaparāti tiek izmesti atkritumu poligonos vai krautuvēs, bīstamas vielas var ielūst gruntsūdeņos un nonākt barības ķēdē, apdraudot jūsu veselību un labklājību.
22. Nomainot novecojušos elektroaparātus pret jauniem, mazumtirgotājam ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ jūsu novecojošo elektroaparātu utilizēšanai.
23. Šujmašīnu nedrīkst lietot personas (tai skaitā bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien šīs personas netiek uzraudzītas vai nav bijušas instruētas. (Teritorijām ārpus Eiropas)
24. Bērni ir jāuzrauga. Bērni ar šujmašīnu nedrīkst rotaļāties. (Teritorijām ārpus Eiropas)

GLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS


Šī šujmašīna ir paredzēta lietošanai tikai majsaimniecībās.


LV Satura rādītājs

Pamatinformācija par šujmašīnu.....	2
Šujmašīnas detaļas.....	5
Nofiksējamā šūšanas galda uzstādīšana	7
Šujmašīnas savienošana ar barošanas strāvas avotu	8
Divpakāpju piespiedējpēdiņas cēlējsvira.....	9
Papildu piederumi.....	10
Spolītes uztīšana.....	11
Spolītes ielikšana.....	12
Diega nostiepums.....	13
Augšējā diega ievēršana.....	14
Spolītes diega pacelšana.....	15
Taisnais dūriens.....	16
Reversā šūšana.....	17
Zig-zag veida dūriens 3 soļos.....	18
Aklā apvīlēšana.....	19
Šūšana ar apvīlēšanas piespiedējpēdiņu	20
Aplicēšana.....	21
Monogrammu veidošana.....	22
4-soļu pogcaurumu šūšana.....	23
Pogu piešūšana.....	24
Rāvējslēdzēji.....	25
Lāpīšana.....	26
Piespiedējpēdiņas nomainīšana.....	27
Adatu/audumu/diegu tabula.....	28
Adatas ielikšana.....	29
Apkope.....	30
Problēmu novēršanas ceļvedis.....	31

LV Šujmašīnas detaļas


1. Diega nostiepuma slēdzis
2. Diega uzņemšanas līmenis
3. Diega griezējs
4. Piespiedējpēdiņa
5. Adatu plāksnīte
6. Šūšanas galds un papildu piederumu kastīte
7. Zīmējuma izvēles slēdzis
8. Diega vadītājs
9. Spolītes apstādinātājs
10. Reversās šūšanas svira

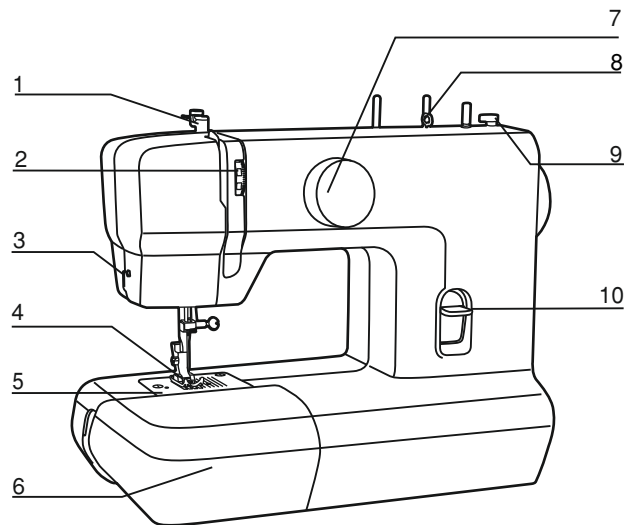

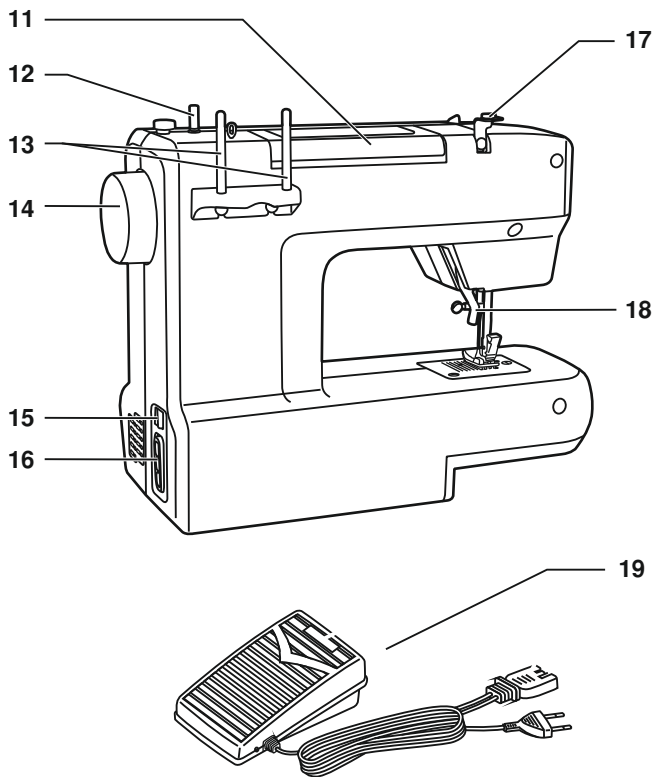


LV Šujmašīnas detaļas

- 11. Rokturis
- 12. Spoles tapa
- 13. Spolītes uztinēja vārpsta
- 14. Rokas rats
- 15. Jaudas slēdzis
- 16. Galvenā spraudņa ligzda
- 17. Spolītes diega vadītā
- 18. Augšējā diega vadītā
- 19. Kāju vadības pedālis un barošanas vads

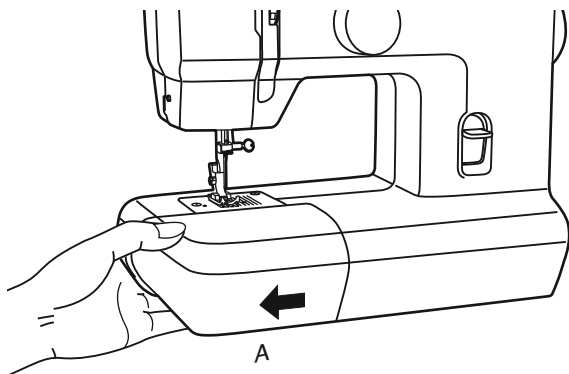

1

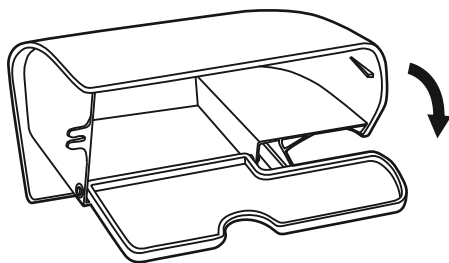


2

IV Nofiksējamā šūšanas galda uzstādīšana


Noņemamā paplašinājuma galda iekšpusi var izmantot kā papildu piederumu kasti.
Lai atvērtu, atvāziet vāciņu uz laju, kā parādīts attēlā.
(2).

Lai atvērtu, atvāziet vāciņu uz laju, kā parādīts attēlā. (2)

1

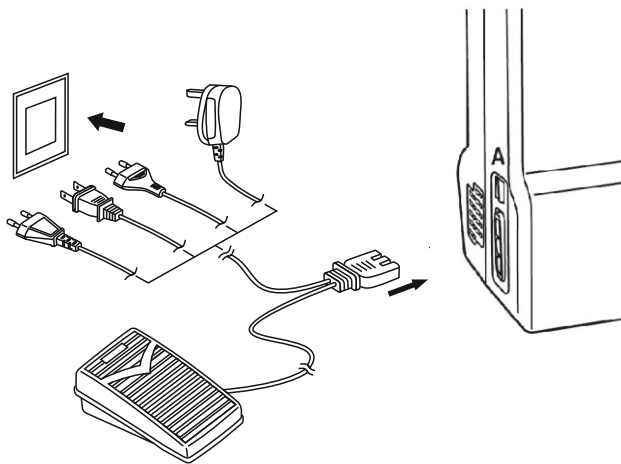

2

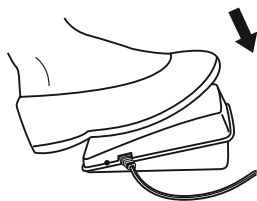

IV Šujmašīnas pievienošana barošanas strāvas avotam

Savienojiet šujmašīnu ar barošanas strāvas avotu, kā parādīts attēlā. (1)

Šūšanas apgaismojums

Pārslēdziet galveno slēdzi (A) pozīcijā "I", lai šujmašīna ieslēgtos un jums būtu pieejams šūšanas apgaismojums.

Kāju vadības pedālis

Kāju vadības pedālis regulē šūšanas ātrumu. (2)




Uzmanību:

Atvienojiet barošanas vadu, kad šujmašīna netiek lietota. Konsultējieties ar elektriķi, ja rodas šaubas par to, kā pievienot šujmašīnu barošanas strāvas padeves avotam.

Divpakāpju piespiedējpēdiņas cēlējsvira

Šujot vairākus auduma slāņus vai biezu audumu, piespiedējpēdiņu var pacelt vēl par soli, lai atvieglotu auduma novietošanu (A).

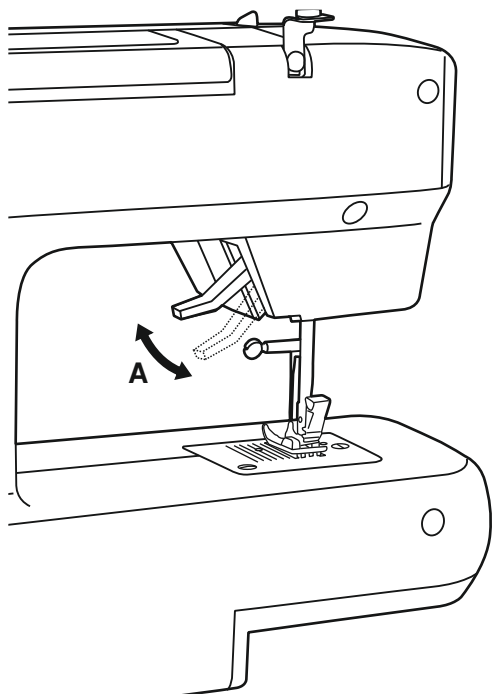

IV Divpakāpju piespiedējpēdiņas cēlējsvira

Šujot vairākus auduma slāņus vai biezu audumu, piespiedējpēdiņu var pacelt vēl par soli, lai atvieglotu auduma novietošanu (A).

IV Papildu piederumi

Papildu piederumi tiek uzglabāti papildu piederumu kastītē.


Standarta papildu piederumi (1).






- a. Piespiedējpēdiņa visiem nolūkiem
- b. Rāvējslēdzēja piespiedējpēdiņa
- c. Pogcauruma piespiedējpēdiņa
- d. Šuvju plēsējs/birste
- e. Adatu iepakojums
- f. Spolīte (3x)
- g. L-veida skrūvgriezis
- h. Lāpīšanas plāksnīte
- i. Spolītes tapas filcs (2x)

Izvēles papildu piederumi (2)

(Izvēles papildu piederumi nav piegādāti kopā ar šo šujmašīnu; tomēr tie ir pieejami kā speciāli papulu piederumi, pasūtot tos pie sava vietējā dīlera.)

- j. Segu šūšanas piespiedējpēdiņa
- k. Nosedzošā piespiedējpēdiņa
- i. Spolītes tapas filcs (2x)
- m. Lāpīšanas/izšūšanas piespiedējpēdiņa
- m. Aklās apvīlēšanas piespiedējpēdiņa
- o. Pogu piešūšanas piespiedējpēdiņa
- p. Maliņu apvīlēšanas/segma šūšanas piespiedējpēdiņa

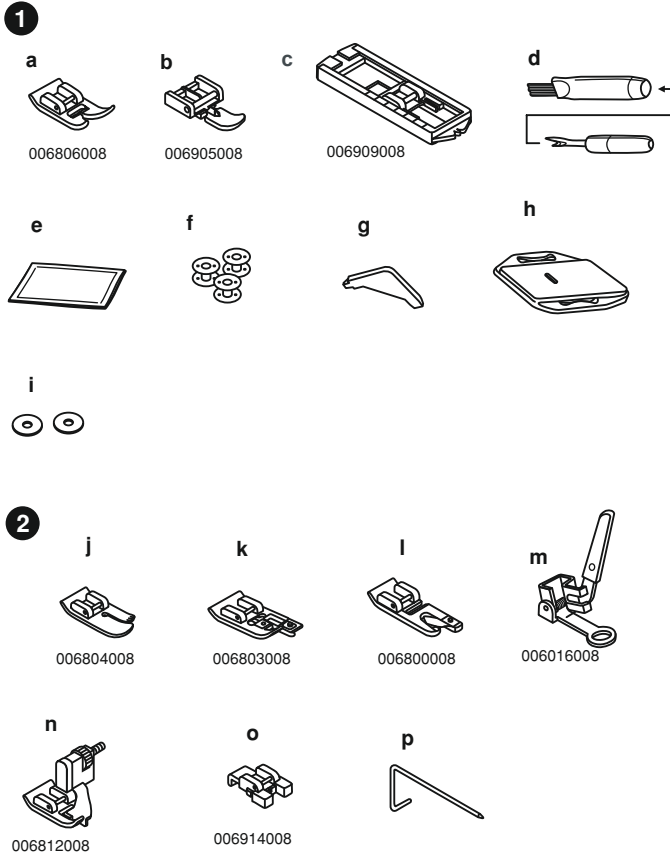

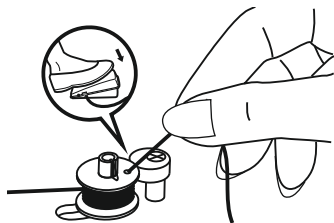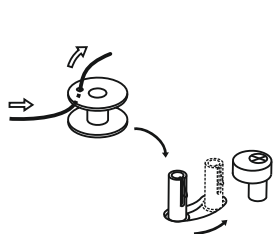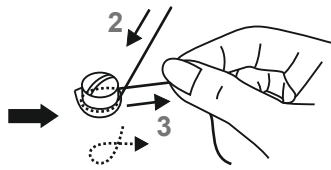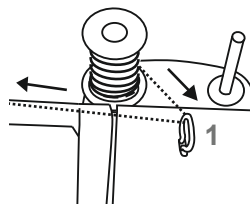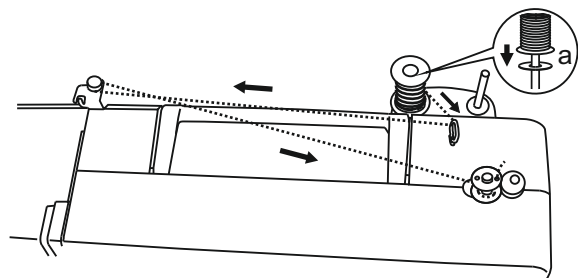

IV Spolītes uztīšana

a- Spolītes tapas filcs

Uzlieciet diegu un spolītes turētāju uz spolītes tapas.

(1, 2)

Nofiksējiet diegu diega vadīklā.

Aptiniet diegu (pulksteņa rādītāju kustības virzienā) ap spolītes uztinēja spriegošanas diskus. (3)

levertiet diegu spolītē, kā parādīts attēlā, un novietojiet spolīti uz vārpstas.

Pastumiet spolīti pa labi.

Turiet diega galu.

Ar kāju nospiediet kāju vadības pedāli.(4)

Atlaidiet kāju vadības pedāli pēc dažiem apgriezieniem. Atlaidiet diegu un nogrieziet to pēc iespējas tuvāk spolītei. Atkal nospiediet kāju vadības pedāli. Tiklīdz spolīte ir pilna, tā lēnām griežas.

Atlaidiet kāju vadības pedāli un nogrieziet diegu.





Pastumiet spolīti pa kreisi un noņemiet to.(5)



Lūdzu, ņemiet vērā:

Kad spolītes uztinēja vārpsta ir spolītes uztīšanas pozīcijā, šujmašīna neveic šūšanu un rokas rats negriežas.

Lai uzsāktu šūšanu, pastumiet spolītes uztinēja vārpstu pa kreisi (šūšanas pozīcija).

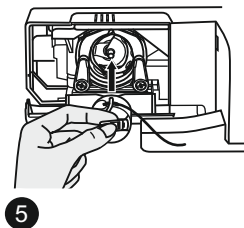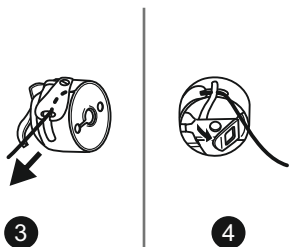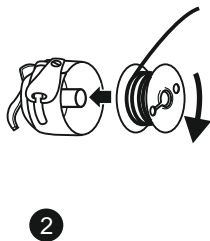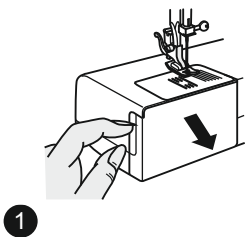

Spolītes ielikšana




Uzmanību:


Pārslēdziet jaudas slēdzi izslēgtajā pozīcijā ("O").

Ieliecot vai izņemot spolīti, adai ir jābūt pilnībā paceltai.


1. Atveriet vāciņu ar eņģēm.
2. Turiet spolītes korpusu ar vienu roku. Ielieciet spolīti tā, lai diegs būtu uztiets pulksteņa rādītāju kustības virzienā (bultiņa).
3. Ielieciet diegu zem spriegošanas atsperes.
4. Turiet spolītes korpusu aiz vāciņa ar eņģēm.
5. Ielieciet to atspolē.

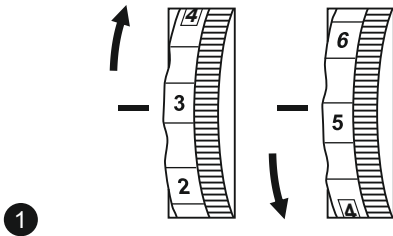

1

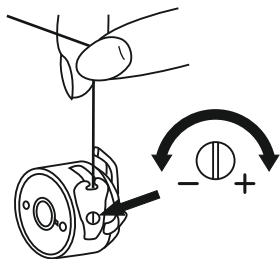

2

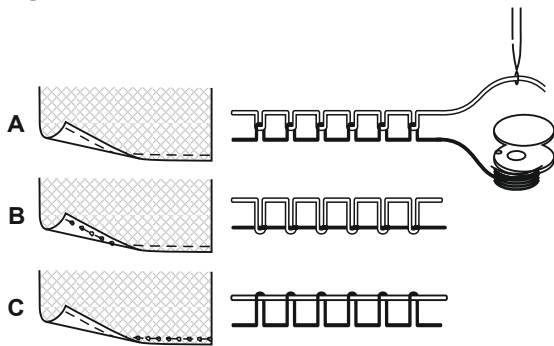

IV Diega nostiepums

Augšējā diega nostiepums (1)

Bāzes augšējā diega nostiepuma iestatījums: "4".

Lai palielinātu nostiepumu, pagrieziet regulatoru līdz nākamajam augstākajam skaitlim. Lai samazinātu nostiepumu, pagrieziet regulatoru līdz nākamajam zemākajam skaitlim.


- A. Normāls diega nostiepums
- B. Augšējais diegs nepietiekami nostiepts
- C. Augšējais diegs pārmērīgi nostiepts

Apakšējā diega nostiepums (2)

Lai izmēģinātu spolītes diega nostiepumu, pilnībā uztīta spolīte ir jāieliek spolītes korpusā. Pēc tam spolītes korpusu un satvērēju ir jāiekar, turot tos aiz diega gala.

Ja nostiepums ir pareizs, diegs attīsies apmēram 5 līdz 10 cm garumā, spolīti nedaudz iešūpojot, un pēc tam paliks iekārtā veidā.

Ja pilnība uztīta spolīte attinas, diega nostiepums ir nepietiekams. Ja diega nostiepums ir pārāk liels, tā attinas ar grūtībām vai neattinas vispār. Lai noregulētu, lietojiet skrūvgriezi.

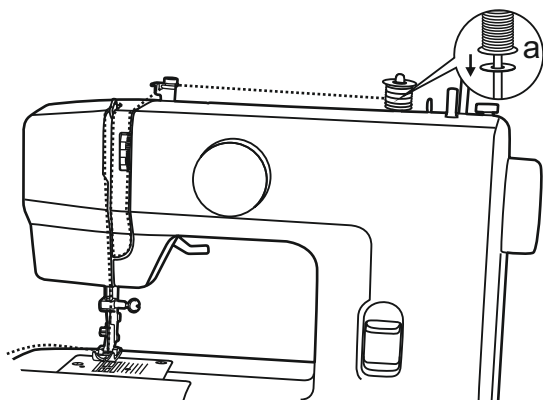

IV Augšējā diega ievēršana



Pastaba:

Drošības nolūkos ir stingri ieteicams pirms diega ievēršanas izslēgt šujmašīnu.

a. Spolītes tapas turētājs

1. Sāciet, paceļot adatu līdz tās augstākajai pozīcijai, un turpiniet, pagriežot rokas ratu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam līdz brīdim, kad adata tikai sāk laisties lejā. Paceliet piespiedējpediņu, lai atlaistu spriegošanas diskus.

Novietojiet diegu un spolītes tapas filcu (a) uz spolītes tapas.


2. Izvelciet diegu no spolītes caur diega vadīklu virzienā uz augšējā diega vadīklu.

3. Izveriet diegu caur spriegošanas moduli, izverot diegu lejup pa labo kanālu un augšup pa kreiso kanālu. Šī procesa laikā ir noderīgi turēt diegu starp spoli un diega vadīklu.

4. Šīs kustības augšpusē izveriet diegu no labās uz kreiso pusi caur uzņemšanas sviras rievoto actiņu un pēc tam atkal virzienā uz leju.

5. Tagad izveriet diegu aiz plānās stieples vadīklas un pēc tam uz leju līdz adatai, kurā diegs ir jāizvelk virzienā no priekšpusē uz aizmuguri.

6. Izvelciet apmēram 6-8 collas diega uz aizmuguri gar adatas actiņu. Apgrieziet diega garumu ar iebūvēto diega griezēju.



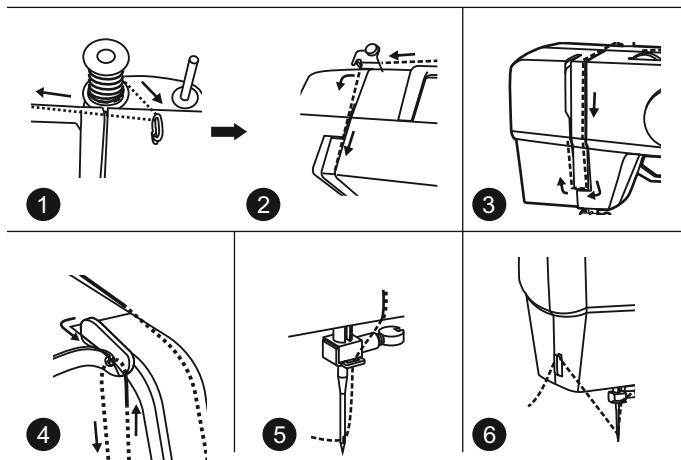


LV Spolītes diega pacelšana


Turiet augšējo diegu kreisajā rokā. Grieziet rokas ratu (1) virzienā uz sevi (pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam), vispirms nolaižot, bet pēc tam paceļot adatu.

Piezīme:

Ir spolītes diegu pacelt ir grūti, pārliecinieties, ka diegs nav iespiests vāciņā ar eņģēm vai šūšanas galdā.

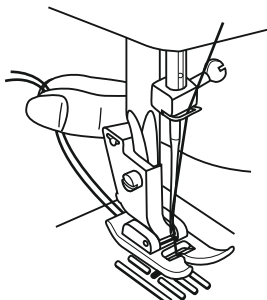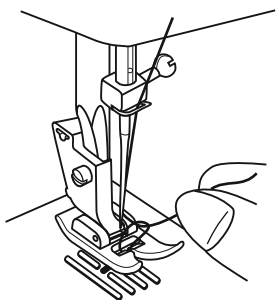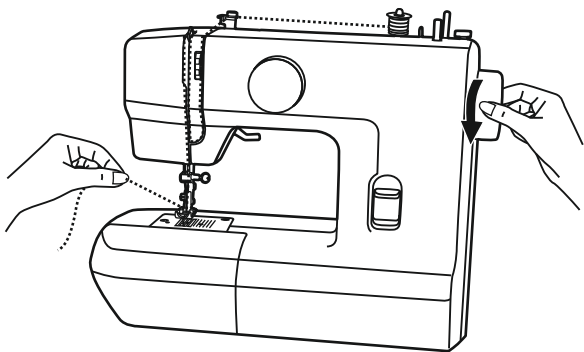

Viegli pavelciet augšējo diegu, lai pārvietotu spolītes diegu uz augšu caur adatu plāksnītes caurumu. (2)
Nolieciet abus diegus piespiedējpēdiņas aizmugure. (3)

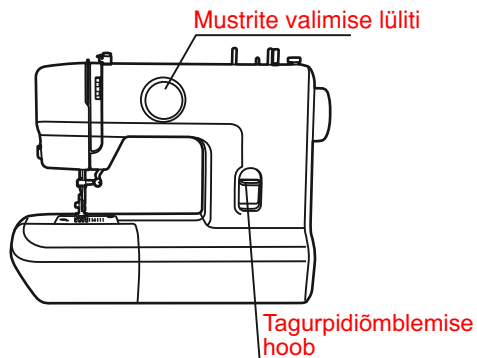

Mudel	õmblused
1 Lūliti (6 pistet)	
2 Lūliti (9 pistet)	

IV Taisnie dūrieni

Lai izvēlētos dūrienu, vienkārši pagrieziet zīmējuma izvēles slēdzi.
Zīmējuma izvēles slēdzi var pagriezt abos virzienos.

Taisno dūrienu šūšana


Pagrieziet zīmējuma izvēles slēdzi tā, lai tā rādītājs atrastos taisnā dūriena pozīcijā.
Vispārīgi runājot, jo biežāks ir audums un adata, jo garākam ir jābūt dūrienam.

Piezīme:


Izvēlieties " III ", lai smalki regulētu taisnā dūriena garumu."

Zig-zag veida dūriens


Pagrieziet dūriena izvēles slēdzi līdz pozīcijai " > ".

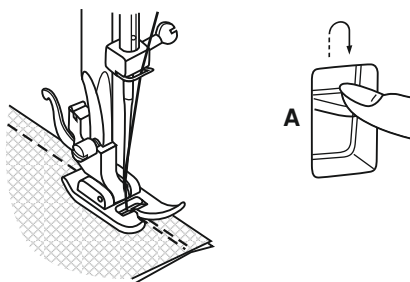

1

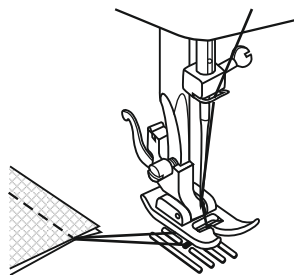

2

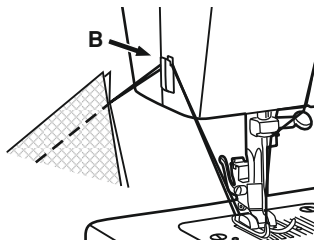

3

IV Reversā šūšanau

Lai nofiksētu šuves sākumu vai beigas, nospiediet reversās šūšanas sviru (A).



Nošūjiet dažus reversos dūrienus. Atlaidiet sviru, un šujmašīna atkal šūs virzienā uz priekšu. (1)

Auduma noņemšana

Pagrieziet rokas ratu virzienā uz sevi (pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam), lai pavirzītu diega uzņemšanas sviru līdz tās augstākajai pozīcijai, un paceliet piespiedējpediņu un noņemiet audumu aiz adatas un piespiedējpediņas. (2)


Diega nogriešana

Izvelciet diegus zem un aiz piespiedējpediņas. Virziet diegus virzienā uz priekšpusi plāksnes sāniem un diega griezēja iekšpusi (B). Izvelciet diegus uz leju, lai nogrieztu. (3)

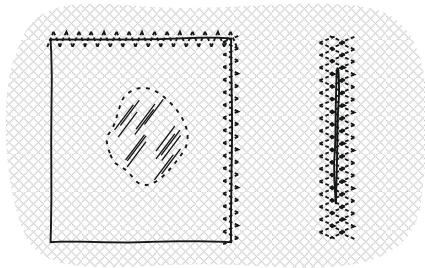





IV Zig-zag dūrienu šūšana 3 soļos

Šūšana uz mežģīnēm un elastīgiem audumiem, lāpīšana, labošana, maliņu pastiprināšana.

Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā." ".

Nolieciet ielāpu tam paredzētajā vietā .
Dūriena garumu var samazināt, lai veidotu ļoti cieši izvietotus dūrienus.

Labojot pārrāvumus, ir ieteicams pastiprināšanai izmantot polsterējuma auduma gabalu. Dūrienu blīvumu var mainīt, regulējot dūrienu garumu. Vispirms šujiet pār centru un pēc tam veidojiet pārsedzi katrā pusē. Atkarībā no auduma un bojājuma veida nošujiet 3 līdz 5 rindas.

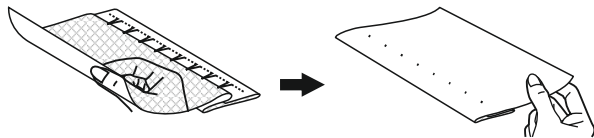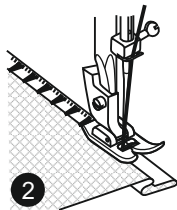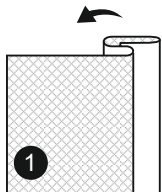

IV Aklā apvīlēšana

Apvīlēšanai, aizkariem, biksēm, svārkiem utt.

Aklā apvīlēšana elastīgiem audumiem.

Stingru audumu/apakšveļas aklā apvīlēšana.

Piezīme:

Aklajai apvīlēšanai ir nepieciešama praktizēšanās.

Vienmēr vispirms veiciet izmēģinājuma šūšanu.

Aklā apvīlēšana:




Pārlociet maliņu līdz vēlamajam platumam un nospiediet. Aizlociet to uz aizmuguri (kā parādīts 1. attēlā) pret auduma labo pusi, augšējai maliņai veidojot pārsedzi par apmēram 7 mm (1/4") virzienā uz pārlocītā auduma labo pusi.

Sāciet lēnām šūt locījumu pārliecinoties, ka adata nedaudz pieskaras locījuma augšpusei, lai aizķertu vienu vai divus auduma diegus. (2)


Atlociet audumu, kad apvīlēšana ir pabeigta, un nospiediet.

Apakšveļas dūriens:

Pārlociet maliņu līdz vēlamajam platumam un nospiediet. Novietojiet audumu ar labo pusi uz augšu, maiņai esot kreisajā pusē. Sāciet šūšanu tā, lai adata svārstītos virzienā no auduma kreisās puses, veidojot nelielu ķemmītes robiņu.

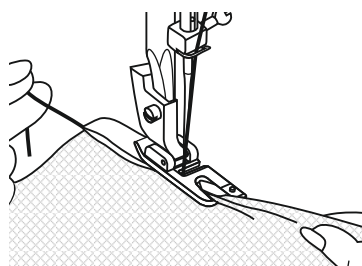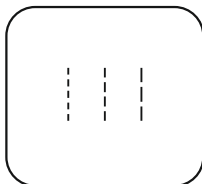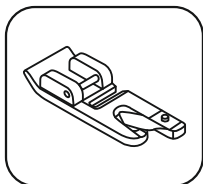

1

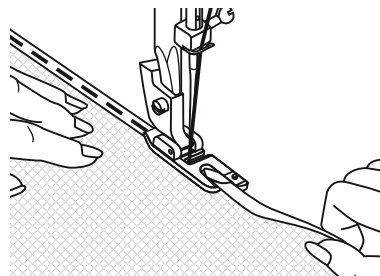

2

LV Šūšana ar apvīlēšanas piespiedējpēdiņu




* Apvīlēšanas piespiedējpēdiņa ir izvēles papildu piederums un netiek piegādāts kopā ar jūsu šujmašīnu.

Smalku un zema blīvuma audumu apvīlēšanai.

Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā "||||"

Sakārtojiet auduma maliņu. Apvīlēšanas sākumā ielociet uz leju maliņu divas reizes par apmēram 3 mm (1/8") un nošūjiet 4-5 dūrienus, lai nofiksētu. Nedaudz izvelciet diegu virzienā uz aizmuguri. Ielieciet adatu audumā, paceliet piespiedējpēdiņu un virziet locījumu piespiedējpēdiņas rullītī. (1)



Viegli pavelciet audumu virzienā uz sevi un nolaidiet piespiedējpēdiņu. Sāciet šūšanu, virzot audumu rullītī, turot to vertikāli un nedaudz pa kreisi. (2)

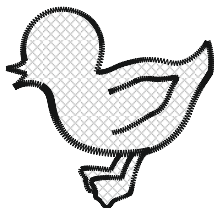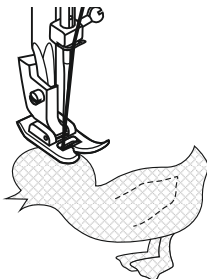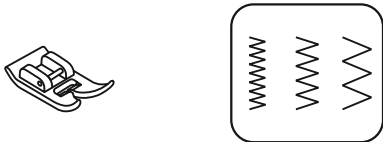


V Aplicēšana

Pagrieziet zīmējuma izvēles slēdzi līdz maza platuma zig-zag veida dūrienam


- Izgrieziet aplicēšanas dizainu un sadiedziet to pie auduma.
- Nošujiet lēnām gar dizaina maliņu.
- Nogrieziet lieko materiālu ārpus dūriena. Pārliecinieties, ka nepārgriežat dūrienus.
- Izņemiet sadiegšanas diegu.
- Sasieniet augšējo un apakšējo diegu zem aplikācijas, lai tas neatšķetinātos.

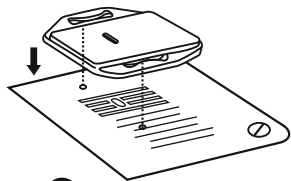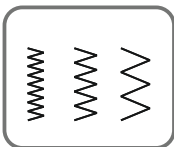

1

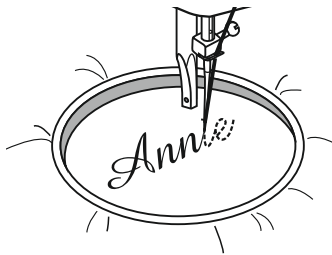

IV Monogrammu veidošana

Iestatiet šujmašīnu, ka attēlots augstāk. 

Noņemiet piespiedējpēdiņu un piespiedējpēdiņas turētāju. Uzstādiet lāpīšanas plāksnīti.

Nolaidiet piespiedējpēdiņas pacēlāju pirms šūšanas uzsākšanas.

Noregulējiet dūriena platumu atbilstoši burtu vai dizaina izmēriem.

Sagatavošanās monogrammu veidošanai un izšūšanai. Uzzīmējiet vēlamos burtus vai dizainu uz auduma labās puses.

Iestiepiet audumu starp izšūšanas stīpu tik cieši, cik vien iespējams.





Novietojiet audumu zem adatas. Pārlicinieties, ka piespiedējpēdiņas stienītis atrodas zemākajā pozīcijā.

Pagrieziet līdzsvara ratu virzienā uz sevi, lai apakšējais diegs izietu uz augšu caur audumu.

Nošūjiet dažus fiksējošos dūrienus sākuma punktā.

Turiet stīpu ar īkšķi un abu roku rādītājpirkstiem, vienlaikus piespiežot materiālu ar vidējiem un trešajiem pirkstiem un atbalstot ārējo stīpu ar mazo pirkstiņu.

* Izšūšanas stīpa nav iekļauta šujmašīnas komplektācijā.

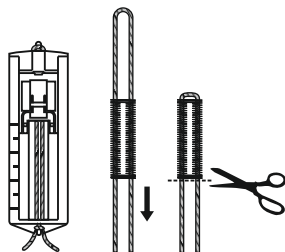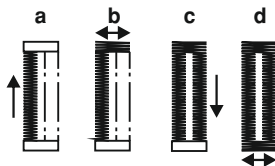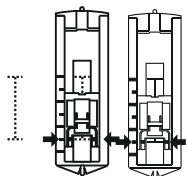

IV 4-pakāpju pogcaurumu šūšana.

Sagatavošanās

Ņemiet visiem nolūkiem paredzēto piespiedējpēdiņu un uzstādiat pogcaurumu šūšanas piespiedējpēdiņu. Izmēriet pogas diametru un biezumu un pieskaitiet 0,3 cm (1/8") joslu dūrieniem, lai iegūtu pareizu pogcauruma garumu; atzīmējiet pogcauruma izmērus uz auduma (a). Novietojiet audumu zem adatas tā, lai pogcauruma pēdiņas atzīme būtu centrēta attiecībā pret auduma sākuma atzīmi. Nolaidiet piespiedējpēdiņu tā, lai pogcauruma viduslīnijas atzīme, kas ir atzīmēta uz auduma, būtu centrēta attiecībā pret pogcauruma piespiedējpēdiņas centru (b).

Piezīme:

Blīvums mainās atkarībā no auduma. Vienmēr vispirms pamēģiniet nošūt pogcaurumu uz atsevišķa auduma gabaliņa.



Ievērojiet 4-soļu secību, pārejot no viena soļa uz citu ar zīmējuma izvēles regulatoru. Pārejot no soļa uz soli visā pogcauruma procesā, pārliecinieties, ka adata pirms zīmējuma izvēles regulatora pārslēgšanas ir pacelta. Esiet piesardzīgi - nenošūjiet pārāk daudz dūrienus soļos (b) un (d). Izmantojiet šuvju plēsēju un atgrieziet pogcaurumu vaļā no abiem galiem virzienā uz vidu.

Padomi:


Nedaudz samazinot augšējā diega nostiepumu, tiks iegūti labāki rezultāti.

Smalkiem vai stāipīgiem audumiem izmantojiet stabilizatoru.


Stāipīgiem vai adītiem audumiem ir ieteicams izmantot smagu diegu vai auklu. Zig-zag veida dūrieni ir jāveic pāri smagajam diegam vai auklai. (5)

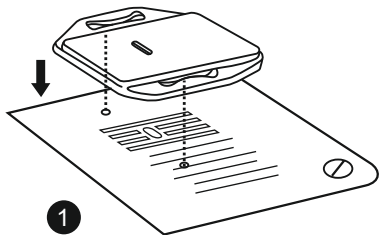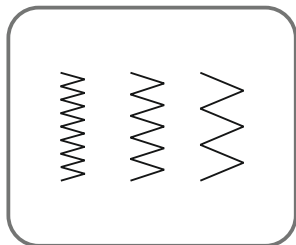

1

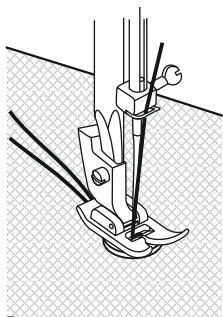

2

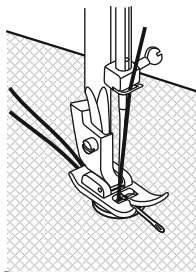

3

IV Pogu piešūšana

Uzstādiet lāpīšanas plāksnīti. (1)




Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā. Novietojiet audumu zem piespiedējpēdiņas. Novietojiet pogu vēlāmajā vieta un nolaidiet piespiedējpēdiņu.

Pārslēdziet zīmējuma izvēles slēdzi zig-zag veida zīmējuma pozīcijā, kam ir jāatbilst attālumam starp abiem pogas caurumiem. Pagrieziet rokas ratu virzienā uz sevi, lai pārlicinātos, ka adata trāpa tieši labajā un kreisajā pogas caurumā, neatdurties pret pogu. Lēnām uzšujiet pogu ar apmēram 10 dūrieniem. (2)


Pietuviniet diega galus auduma aizmugurei, pēc tam ar rokām nosieniet tos.

Ja ir nepieciešams kātiņš, novietojiet pogas virspusē lāpīšanas adatu un veiciet šūšanu. (3)


Pogām ar 4 caurumiem - vispirms piešujiet pirmos divos priekšējos caurumus, pastumiet audumu un piešujiet abus divus aizmugures caurumus.

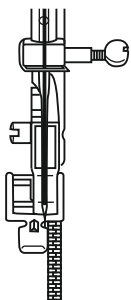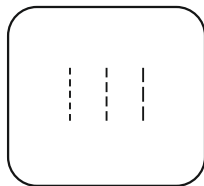

1

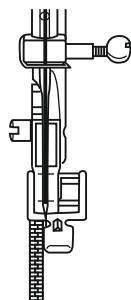

2

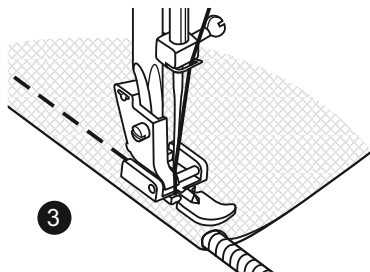

3

V Rāvējslēdzēji



Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā.

Rāvējslēdzēja piespiedējpēdiņu var ielikt pa labi vai pa kreisi, atkarībā no tā, kurā piespiedējpēdiņas pusē jūs grasāties šūt. (1)


Lai šūtu tālāk par rāvējslēdzēja vilcēju, nolaidiet adatu audumā, paceliet piespiedējpēdiņu un pastumiet vilcēju aiz piespiedējpēdiņas. Nolaidiet piespiedējpēdiņu un turpiniet šūt.

Ir iespējams arī iešūt garenisku auklu, veidojot slīpu svītru. (2)


Izvēlieties dūrienu " | | | | ", lai smalki regulētu taisnā dūriena garumu.

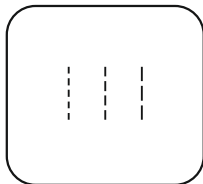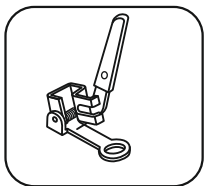


1

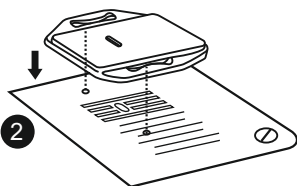

2

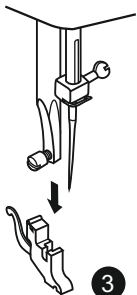

3

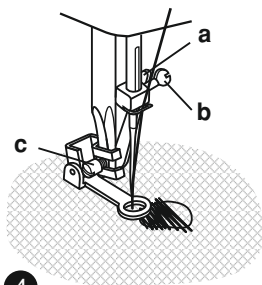

4

IV Lāpīšana

*Lāpīšanas/izšūšanas piespiedējpēdiņa ir izvēles papildu piederums un nav piegādāta kopā ar jūsu šujmašīnu.

Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā (1) " ||| | | ".

Uzstādiet lāpīšanas plāksnīti. (2)

Noņemiet piespiedējpēdiņas turētāju. (3)


Uzstādiet lāpīšanas/izšūšanas piespiedējpēdiņu uz piespiedējpēdiņas stienīša. Svirai (a) ir jābūt aiz adata

fiksējošās skrūves (b). Cieši piespiediet lāpīšanas/izšūšanas piespiedējpēdiņu no aizmugures ar rādītājpirkstu un pievelciet ciešāk skrūvi (c). (4)


Vispirms nošujiet gar cauruma maliņu (lai nofiksētu diegus). (5)

Pirmā rinda: Vienmēr strādājiet virzienā no kreisās uz labo pusi. Pagrieziet audumu par 1/4 un šujiet pāri.


Labākiem rezultātiem un vieglākai šūšanai ir ieteicams lietot lāpīšanas gredzenu, pēc tam izņemot sadiegšanas diegus.

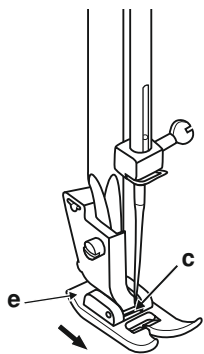


1

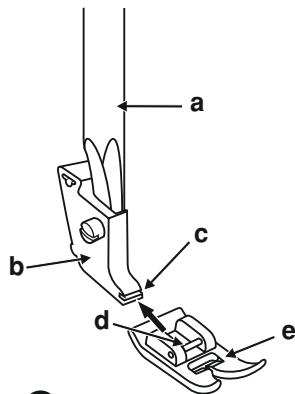

2

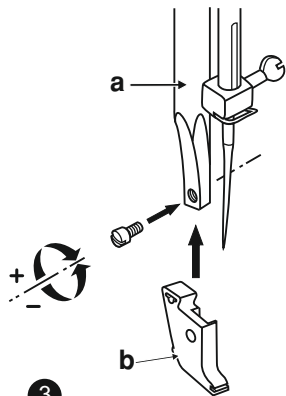

3

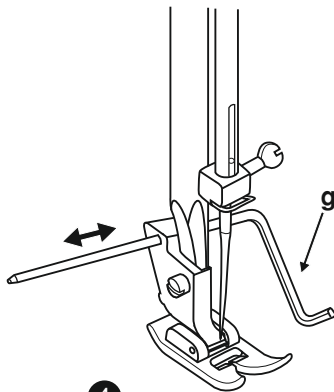

4

IV Piespiedējpēdiņas nomaiņa



Uzmanību:

Pārslēdziet jaudas slēdži izslēgtajā ("O") pozīcijā, kad veicat kādu no augstāk aprakstītajām darbībām!

Paceliet piespiedējpēdiņu

Paceliet piespiedējpēdiņu, izmantojot piespiedējpēdiņas cēlējsviru.

Paceliet sviru (e) un piespiedējpēdiņa atvienosies. (1)

Piespiedējpēdiņas nostiprināšana

Nolaidiet piespiedējpēdiņas kātiņu (b), izmantojot piespiedējpēdiņas cēlējsviru līdz brīdim, kad atslēdzējs (c) atrodas tieši virs tapas (d). (2)

Piespiedējpēdiņa (f) automātiski nofiksēšies.

Piespiedējpēdiņas kātiņa noņemšana un nofiksēšana
Paceliet piespiedējpēdiņas stienīti (a) ar piespiedējpēdiņas cēlējsviru.

Piespiedējpēdiņas kātiņa (b) noņemšana un nostiprināšana, kā parādīts attēlā. (3)

Maiņu nošūšanas/segu šūšanas vadīklas nostiprināšana

Nostipriniet maiņu nošūšanas/segu šūšanas vadīklu (g) rievā, kā parādīts attēlā. Noregulējiet pēc nepieciešamības (apvilēšanai, ielocēm, segu šūšanai utt) (4)

LV Adatu/audumu/diegu tabula

ADATAS, AUDUMA, DIEGA IZVĒLES CEĻVEDIS

ADATAS IZMĒRS	AUDUMI	DIEGS
9-11(65-75)	Viegli audumi - plāna kokvilna, plīvuri, saržs, nebalināts audums, kiana, savstarpēji savienojumi, kokvilnas adījumi, trikotāža, džemperī, krepis, austais poliesters, kreklu un blūzīšu audumi.	Zemas izturības diegs kokvilnai, neilonam vai poliesteram.
12(80)	Vidēja svara audumi - kokvilna, satīns, buru audums, dubultie adījumi, vieglā vilna.	Vairākums diegu ir vidēja izmēra un ir piemēroti šiem audumiem un adatu izmēriem. Lietojiet poliestera diegus sintētiskajiem materiāliem un kokvilnas diegus dabīgajiem austajiem audumiem, lai iegūtu labākus rezultātus. Vienmēr lietojiet vienu un to pašu diegu augšpusei un apakšpusei.
14(90)	Vidēja smaguma audumi: kokvilnas pīle, vilna, smagi adījumi, frofē audumi, džinsi.	
16(100)	Smagi audumi: brezents, vilna, āra teltis un vatētie audumi, džinsi, polsterējuma materiāls (viegls līdz vidēji smags).	
18(110)	Smagas vilnas, virskārtas audumi, polsterējuma audumi, dažas ādas un vinils.	
		Augstas izturības diegs, paklāju diegs. (Lietojiet lielu piespiedējpēdiņas spiedienu-augstas vērtības.)


SVARĪGI: Piemeklējiet adatas izmēru atbilstoši diega izmēram un auduma svaram

ADATAS, AUDUMA IZVĒLE


ADATAS	SKAIDROJUMS	AUDUMA VEIDS
HAX1 15x1	Standarta asās adatas. Izmēri variē no tievām līdz biežām. 9 (65) līdz 18(110)	Dabīgie austie audumi-vilna, kokvilna, zīds utt. Nav ieteicama divkāršajiem adījumiem.
15x1/705H (SUK)	Adata ar daļēju lodveida galu, slīpa. 9(65) līdz 18(110)	Dabīgie un sintētiskie austie audumi, poliestera paveidi. Adītie poliesteri, savienojošie audumi, trikotāža, vienkāršie un divkāršie adījumi. Var lietot 15j1 vietā visu audumu šūšanai.
15x1/705H(SUK)	Adata ar lodveida galu 9(65) līdz 18(110)	Adīti džemperī, likra, peldkostīmu audums, elastīgie audumi.
130 PCL	Adatas ādai. 12(80) līdz 18(110)	Āda, vinils, polsterējums. (Atstāj mazāku caurumu nekā standarta lielā adata.)

Piezīme:

1. Dubultās adatas, var tikt iegādātas dekoratīvajiem darbiem.
2. Šujot ar dubultajām adatām, dūriena platumu regulēšanas slēdzis ir jāiestata zem vērtības "3".
3. Eiropas adatu izmēri 65, 70, 80 utt. Amerikas un Japānas adatu izmēri 9, 11, 12 utt.
4. Bieži nomainiet adatu (apmēram pie katra otrā auduma izstrādājuma) un/vai pēc pirmās diega pārplīšanas vai izlaistajiem dūrieniem.
5. Lietojiet polsterējumu smalkiem vai staipīgiem audumiem.

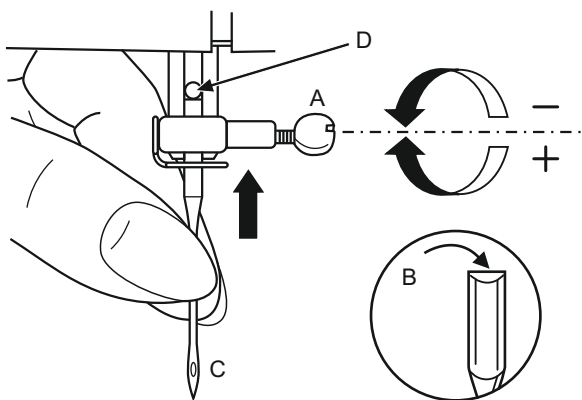

1

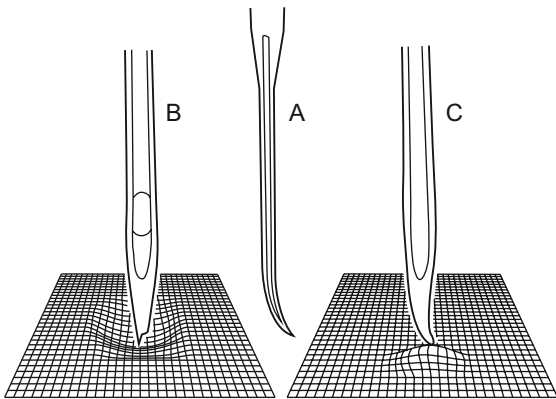

2

LV Adatas ielikšana



Uzmanību:

Pārslēdziet jaudas slēdzi izslēgtajā ("O") pozīcijā pirms adatas ielikšanas vai izņemšanas.

Regulāri nomainiet adatu, it sevišķi, ja tai ir novērojamas nodiluma pazīmes, kas rada problēmas.

Ielieciet adatu, kā parādīts attēlā:

- A. Palaidiet vaļīgāk adatas satveršanas skrūvi un pēc jaunās adatas ielikšanas pievelciet to no jauna.(1)
- B. Vārpstas plakanajai pusei ir jābūt pavērstai uz aizmuguri.
- C/D. Ielieciet adatu tik tālu, cik vien iespējams.

Adatām ir jābūt ideālā stāvoklī. (2)

Problēmas var rasties ar:

- A. Saliektām adatām
- B. Bojātiem galiem
- C. Neasām adatām

Apkope



Uzmanību:

Atvienojiet šujmašīnu no elektrības padeves, izņemot spraudni no elektrotīkla rozetes. Veicot šujmašīnas tīrīšanu, tai ir vienmēr jābūt atvienotai no elektriskās strāvas padeves avota.

Noņemiet adatu plāksnīti:

Pagrieziet rokas ratu līdz brīdim, kad adata ir pilnība pacelta. Atveriet priekšējo vāciņu ar eņģēm un izskrūvējiet adatu plāksnītes skrūves ar skrūvgriezi. (1)

Auduma padeves zobīņu tīrīšana:



Izņemiet spolītes korpusu un, izmantojot piegādāto birsti, notīriet visu zonu. (2)

Āķa tīrīšana un eļļošana:

Izņemiet spolītes korpusu. Nofiksējiet abas āķi noturošās sviras (a) virzienā uz āru. Izņemiet āķa vāciņu (b) un āķi (c) un notīriet tos ar mīkstu auduma lupatiņu. Ieeļļojiet punktā (d) (1-2 pili), izmantojot šujmašīnām paredzētu eļļu. Pagrieziet rokas ratu līdz brīdim, kad āķa skrējējs (e) ir palicis pozīcijā. Nomainiet āķi (c). Nomainiet āķa skrējēja vāciņu un nofiksējiet atpakaļ vietā abas noturošās sviras. Ielieciet spolītes korpusu un spolīti un uzlieciet atpakaļ dūrienu plāksnīti.

Cēlonis

Auduma pūkas un diegi ir regulāri jāizņem. Jūsu šujmašīna ir regulāri jāapkopj kādā no mūsu pilnvarotajiem servisiem.

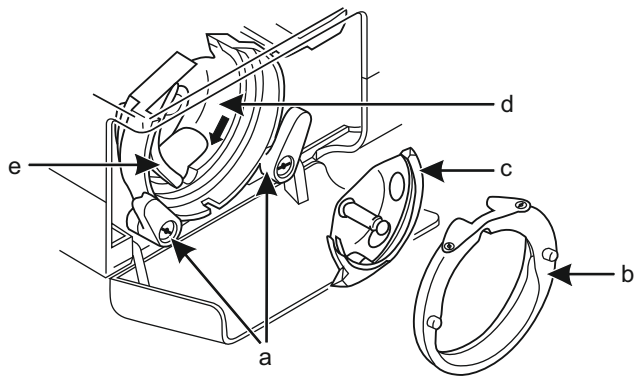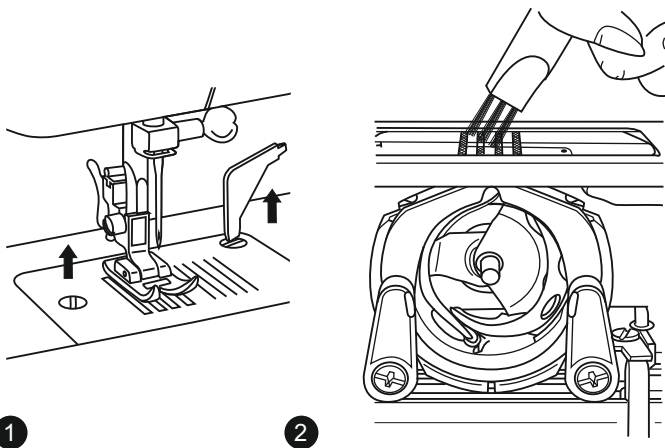

LV Traucējummeklēšanas ceļvedis

Problema	Cēlonis	Novēršana
Pārplīsis augšējais diegs	<ol style="list-style-type: none">1. Šujmašīnā ir nepareizi ievērts diegs.2. Diegs ir pārāk nostiepts.3. Diegs adatai ir pārāk biezs.4. Adata nav pareizi ielikta.5. Diegs ir aptinies ap spoles turētāja tapu.6. Adata ir bojāta.	<ol style="list-style-type: none">1. No jauna ieveriet diegu šujmašīnā.2. Samaziniet diega nostiepumu (samaziniet skaitli).3. Izvēlieties lielāku adatu4. Iznemiet un no jauna ielieciet adatu (plakanajai pusei ir jābūt vērstai uz aizmuguri).5. Iznemiet spoli un uztiniet diegu uz spoles.6. Nomainiet adatu.
Pārplīsis apakšējais diegs	<ol style="list-style-type: none">1. Spolītes korpuss nav pareizi ielikts.2. Spolītes korpusā nav pareizi ievērts diegs.3. Apakšējais diegs ir pārāk nostiepts.	<ol style="list-style-type: none">1. Iznemiet un no jauna ielieciet spolītes korpusu un uztiniet diegu. Diegu ir jāvar pavilkt viegli.2. Pārbaudiet gan spolīti, gan spolītes korpusu.3. Palaidiet vaļīgāk diega nostiepumu, kā aprakstīs.
Izlaisti dūrieni	<ol style="list-style-type: none">1. Adata nav pareizi ielikta.2. Adata ir bojāta.3. Tiek lietota nepareiza izmēra adata.4. Piespiedējpēdiņa nav pareizi piestiprināta.	<ol style="list-style-type: none">1. Iznemiet un no jauna ielieciet adatu (plakanajai pusei ir jābūt vērstai uz aizmuguri).2. Ielieciet jaunu adatu.3. Izvēlieties diegam atbilstošu adatu.4. Pārbaudiet un nostipriniet pareizi.
Adata nolūzt	<ol style="list-style-type: none">1. Adata ir bojāta.2. Adata nav pareizi ielikta.3. Ir izvēlēta nepareiza izmēra adata attiecīgajam audumam.4. Ir uzstādīta nepareizā piespiedējpēdiņa.	<ol style="list-style-type: none">1. Ielieciet jaunu adatu.2. Ielieciet adatu pareizi (plakanajai pusei ir jābūt vērstai uz aizmuguri).3. Izvēlieties diegam un audumam atbilstošu adatu.4. Izvēlieties pareizo piespiedējpēdiņu.
Vaļējas šuves	<ol style="list-style-type: none">1. Šujmašīnā ir nepareizi ievērts diegs.2. Spolītes korpusā nav pareizi ievērts diegs.3. Adatas/auduma/diega kombinācija nav pareiza.4. Nepareizs diega nostiepums.	<ol style="list-style-type: none">1. Pārbaudiet diegojumu.2. Ieveriet diegu spolītes korpusā, kā parādīts attēlā.3. Adatas izmēram ir jāatbilst audumam un diegam.4. Koriģējiet diega nostiepumu.
Šuves krokojas vai savelkas	<ol style="list-style-type: none">1. Adata ir pārāk bieza izvēlētajam audumam.2. Dūriena garums ir nepareizi noregulēts.3. Diegs ir pārāk nostiepts.4. Audums savelkas.	<ol style="list-style-type: none">1. Izvēlieties smalkāku adatu.2. No jauna noregulējiet dūriena garumu.3. Palaidiet vaļīgāk diega nostiepumu.4. Lietojiet polsterējumu smalkiem vai staipīgiem audumiem
Nevienmērīgas šuves, nevienmērīga auduma padeve	<ol style="list-style-type: none">1. Slikta kvalitātes diegs2. Spolītes korpusā nav pareizi ievērts diegs.3. Audums ir ticis vilkts.	<ol style="list-style-type: none">1. Izvēlieties labākas kvalitātes diegu.2. Iznemiet spolītes korpusu un no jauna tajā ieveriet diegu. Pēc tam ielieciet spolītes korpusu pareizi3. Nevelciet audumu šūšanas laikā; ļaujiet to uzņemt šujmašīnai.
Šujmašīna ir skaļa	<ol style="list-style-type: none">1. Šujmašīna ir jāieeļļo.2. Pūkas vai eļļa ir uzkrājušies uz āķa vai adatas stienīša.3. Ir tikusi lietota slikta kvalitātes eļļa.4. Adata ir bojāta.	<ol style="list-style-type: none">1. Ieeļļojiet kā aprakstīts2. Notīriet āķi un padeves gala slēdzi3. Izmantojiet tikai labas kvalitātes šujmašīnas eļļu4. Ievietojiet atpakaļ adatu
Šujmašīna ieķeras	Diegs ir iekēries āķī. Spoles tapā labajā pozīcijā.	Noņemiet augšējo diegu un spolītes korpusu. Pagrieziet rokas ragu uz aizmuguri un uz priekšu ar roku un noņemiet pārpalikušo diegu. Ieeļļojiet, kā aprakstīs



LV Neizmetiet elektroaparātu kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem; izmantojiet specializētu savākšanas punktu pakalpojumus.

Sazinieties ar savām vietējām varasiestādēm, lai iegūtu informāciju par pieejamajiem savākšanas punktiem.

Ja elektroaparāti tiek izmesti atkritumu poligonos vai krautuvēs, bīstamas vielas var ieplūst gruntsūdeņos un nonākt barības ķēdē, apdraudot jūsu veselību un labklājību.

Nomainot novecojušos elektroaparātus pret jauniem, mazumtirgotājam ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ jūsu novecojošo elektroaparātu utilizēšanai.

ELEKTRISKIE RAKSTURLIELUMI

VERITAS JANIS
100-240 V 50 / 60 Hz 70
W II aizsardzības klase

VERITAS®



www.veritas-sewing.com



facebook.com/veritassewing



twitter.com/veritas_sewing



youtube.com/user/veritas