

CZ Návod k použití

Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho šicího stroje. Koupili jste si kvalitní výrobek, který byl vyroben s maximální péčí a který vám při správné údržbě poskytne mnoho let dobré služby. Určení: Tento šicí stroj je určen k šití textilií. Je určen k domácímu použití. Textilie nesmí přesáhnout hmotnost 250 g/m². Důležité: Ačkoliv tento stroj má možnost šít tlusté látky, jde o stroj pro domácnost a není vhodný k profesionálnímu/průmyslovému a každodennímu použití. Rovněž, použijete-li tlustší textilie, než je povoleno, může být zrušena záruka. Abyste zabránili přetržení jehly, používejte při práci s tlustými látkami jen střední/nízké otáčky a doporučenou jehlu. Používejte jen nitě speciálně určené pro šicí stroj, nepoužívejte tlusté nitě!

Před prvním použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům. Kdo není obeznámen s těmito informacemi, nesmí stroj používat.

Přejeme vám mnoho radosti a mnoho úspěchů při šití! Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se výrobku, kdykoliv kontaktujte náš ochotný zákaznický servis na adrese:

www.service.veritas-sewing.com

SK Návod na použitie

Blahoželáme vám k zakúpeniu vášho šijacieho stroja. Kúpili ste si kvalitný výrobok, ktorý bol vyrobený s maximálnou starostlivosťou a ktorý vám pri správnej údržbe poskytne mnoho rokov dobrej služby. Určenie: Tento šijací stroj je určený na šitie textílií. Je určený na domáce použitie. Textilie nesmú presiahnuť hmotnosť 250 g/m². Dôležité: Hoci tento stroj má možnosť šiť hrubé látky, ide o stroj pre domácnosť a nie je vhodný na profesionálne/priemyselné a každodenné použitie. Taktiež, ak použijete hrubšie textílie viac ako je povolené, môže byť zrušená záruka. Aby ste zabránili pretrhnutiu ihly, používajte pri práci s hrubými látkami len stredné/nízke otáčky a odporúčanú ihlu. Používajte len nite špeciálne určené pre šijací stroj, nepoužívajte hrubé nite!

Pred prvým použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným pokynom. Kto nie je oboznámený s týmito informáciami, nesmie stroj používať.


Prajeme vám veľa radosti a veľa úspechov pri šití! Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku, kedykoľvek kontaktujte náš ochotný zákaznický servis na adrese:

www.service.veritas-sewing.com



Přehled

Prehľad

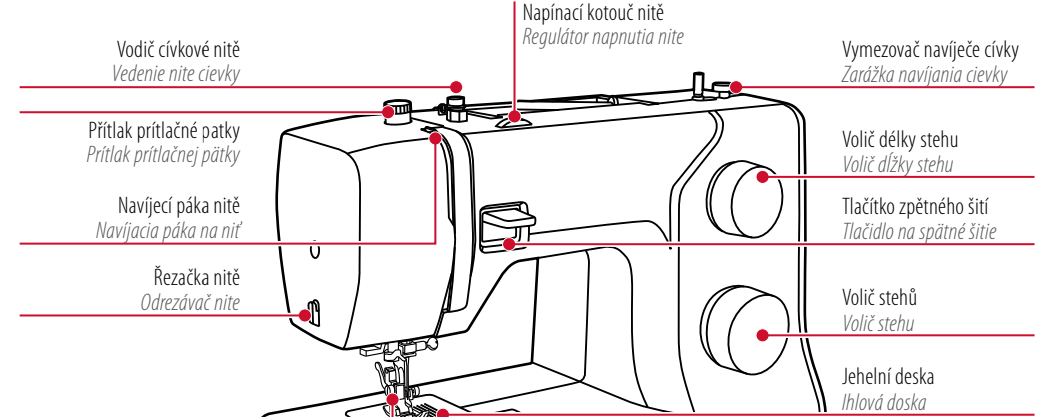

Power Stitch patka
Power Stitch pátku

Nepřilnavá patka
Neprilnavá pátku

Šroub k upínání jehly
Skrutka na upínanie ihly

Navlékač nití
Navliekadlo nite

Univerzální přitlačná patka
Univerzálna prítlačná pátku

Prítlačná patka
Prítlačná pátku

Šicí stůl a skříňka na přísluše
Šijací stolík a skrinka na príslušenstvo

Univerzální přitlačná patka
Univerzálna prítlačná pátku

Zipová patka
Zipová pátku

Knočková patka
Pátka na gombíkové diery

Patka pro šití knočíků
Pátka na šitie gombíkov

Překrývací patka
Pátka na obnítovanie

Páráček švů/kartáček
Páradlo/kefka

Druhý držák cívky
Druhý kolík na špulku

Šitko pro okraje/ sešívání
Vodítko na okraje/ prešívanie

Jehly
Ihly

Krytka držáku špulky
Krytka kolíka na špulku

Kryt podavače
Kryt podávača

L-Šroubovák
Skrutkovač v tvare L

Kompenzační deska
Kompenzačná doska

Cívky (3x)
Cievky (3x)

Plstěný polštářek
Plstěný vankúš

Držte šicí stůl ve vodorovné poloze, poté jej potáhněte směrem doleva, abyste jej vybrali ze stroje. Připevněte šicí stůl a poté jej zatlačte doprava.

Držte šijací stůl ve vodorovné poloze, potom ho potiahnite smerom doľava, aby ste ho vybrali zo stroja. Pripevnite šijací stůl a potom ho zatlačte doprava.

Šití s volným ramenem je vhodné k šití trubkovitých oblastí, jako jsou lemy nohavic a manžety.

Šitie s voľným ramenom je vhodné na šitie rúrkových oblastí, ako sú lemy nohavic a manžety.

Horizontální kolík cívky
Horizontálny kolík na špulku

Ruční kotouč
Ručné koliesko

Hlavní vypínač
Hlavný spínač

Zásuvka napájecího kabelu
Zásuvka napájacieho kábla

Vedení horní nitě
Vodidlo hornej nite

Madlo
Rukoväť

Dvoustupňový zdvih přitlačné patky
Dvojkoľový zdvíhač prítlačnej pátky



Dvojkoľový zdvíhač prítlačnej pátky

Šití

Šitie



Před šitím se ujistěte, že jste dodrželi kombinace jehla/látka/niť a použili navrženou přítlačnou patku.

Pred šitím sa uistite, že ste dodržali kombinácie ihla/látka//niť a použili navrhnutú prítlačnú patku.

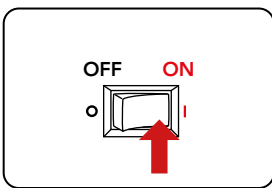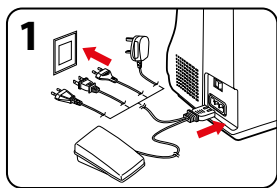



Stroj položte na stabilní stůl. Připojte stroj ke zdroji napájení dle obrázku. Přepněte vypínač napájení do polohy zapnuto.

Stroj položte na stabilný stôl. Pripojte stroj k zdroju napájania podľa obrázka. Prepnite vypínač napájania do polohy zapnuté.

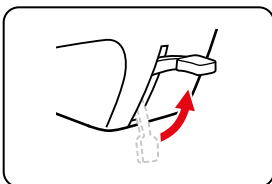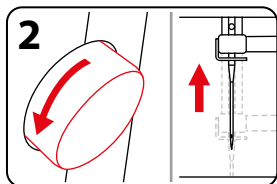


Otáčejte ručním kotoučem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), aby se jehla dostala do nejvyšší polohy. Zvedněte dvoustupňový zdvih přítlačné patky.

Otáčajte ručným kolieskom smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), aby sa ihla dostala do najvyššej polohy. Zdvihnite dvojkrovový zdvihač prítlačnej patky.

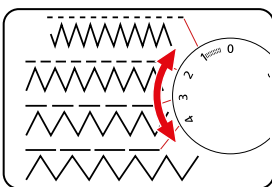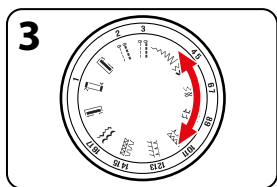



Otáčením voliče pro výběr vzoru vyberte steh a potom nastavte délku stehu. Obecně platí, že čím tlustší je látka, niť a jehla, tím delší by měl být steh.

Otáčaním voliča na výber vzoru vyberte steh a potom nastavte dĺžku stehu. Vo všeobecnosti platí, že čím hrubšia je látka, niť a ihla, tým dlhší by mal byť steh.

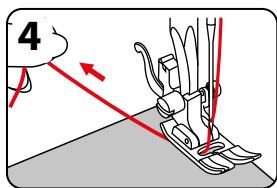



Umístěte látku pod přítlačnou patku, provedte niť pod přítlačnou patkou a poté vytáhněte asi 10 cm nitě směrem k zadní části stroje.

Umiestnite látku pod prítlačnú patku, prevedte niť pod prítlačnou patkou a potom vytiahnite asi 10 cm nite smerom k zadnej časti stroja.

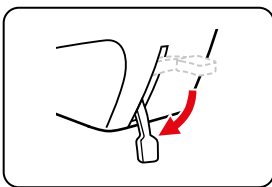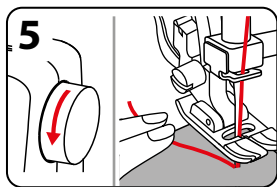



Otáčejte ručním kotoučem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), abyste jehlu spustili do látky na začátku šití. Spusťte dvoustupňový zdvih přítlačné patky.

Otáčajte ručným kolieskom smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), aby ste ihlu spustili do látky na začiatku šitia. Spustíte dvojkrovový zdvihač prítlačnej patky.

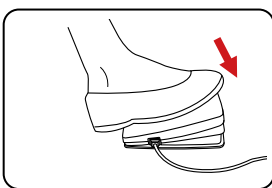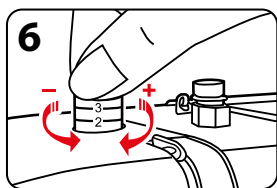


Nastavte přítlak přítlačné patky. V případě velmi tenké látky přítlak snižte. V případě těžké látky přítlak zvýšte. Pomalu stlácejte patku ovládání k zahájení šití. Chcete-li stroj zastavit, uvolněte ovládání patky. Zpětné šití můžete použít stlačením páčky zpětného šití.

Nastavte prítlak prítlačnej patky. V prípade veľmi tenkej látky prítlak znížte. V prípade ťažkej látky prítlak zvýšte. Pomaly stláčajte patku ovládania na začatie šitia. Ak chcete stroj zastaviť, uvoľnite ovládanie patky. Spätné šitie môžete použiť stlačením páčky spätného šitia.

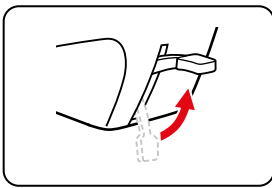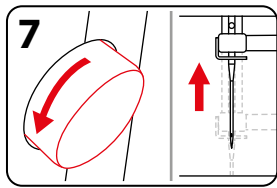

Otočte ručním kotoučem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), abyste zvedli jehlu. Zvedněte dvoustupňový zdvih přítlačné patky a vyberte látku.

Otočte ručným kolieskom smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), aby ste zdvihli ihlu. Zdvihnite dvojkrovový zdvihač prítlačnej patky a vyberte látku.

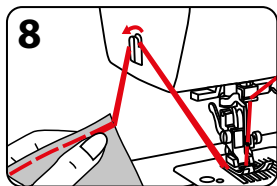

Obe nitě vedte na stranu čelní desky a do odřezávače nití. Potáhněte nitě směrem dolů, abyste je odstříhli.


Obe nite vedte na stranu čelnej dosky a do odrezávača nití. Potiahnite nite smerom nadol, aby ste ich odstihli.

Nazazení jehly

Vkladanie ihly


Jehlu pravidelně vyměňujte, především pokud vykazuje známky opotřebení anebo pokud způsobuje problémy. Při vykonávání níže uvedených operací přepněte vypínač napájení do polohy vypnuto ("O")!

Ihlu pravidelne vymieňajte, najmä ak vykazuje známky opotrebovania alebo ak spôsobuje problémy. Pri vykonávaní nižšie uvedených operácií prepnite vypínač napájania do polohy vypnuté ("O")!

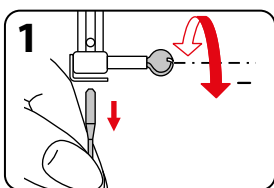

Otáčením kolečka směrem k sobě zvedněte jehlu, poté uvolněte šroub upínače jehly, abyste jehlu vyjmuli.

Otáčaním kolieska smerom k sebe zdvihnite ihlu, potom uvoľnite skrutku upínača ihly, aby ste ihlu vybrali.

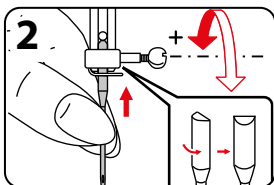

Při vkládání nové jehly držte plochou stranu hřídele směrem dozadu. Zatlačte jehlu do svorky, dokud se nedotkne kolíku a nezastaví se. Poté ji zajistěte utažením šroubu svorky jehly.


Pri vkladaní novej ihly držte plochú stranu hriadeľa smerom dozadu. Zatlačte ihlu do svorky, kým sa nedotkne kolíka a nezastaví sa. Potom ju zaistíte utiahnutím skrutky svorky ihly.

Připojení a odstranění přítlačné patky

Pripojenie a odnímanie prítlačnej pätky

Při provádění jakékoliv z níže uvedených operací vypněte vypínač napájení! Vždy používejte správnou patku pro vybraný vzor. Nesprávná patka může způsobit zlomení jehly.

Pri vykonávaní ktorejkoľvek z nižšie uvedených operácií vypnite vypínač napájania! Vždy používajte správnu pätku pre zvolený vzor. Nesprávna pätku môže spôsobiť zlomenie ihly.

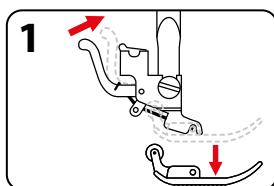


Zvedněte zvedák patky. Stlačením zadní páky uvolněte šicí patku.

Zdvihnute zdvihák pätky. Stlačením zadnej páky uvoľnite šijaciu pätku.

2 Vyberte nejlépe se hodící patku...

Vyberte najlepšie sa hodiaciu pätku...

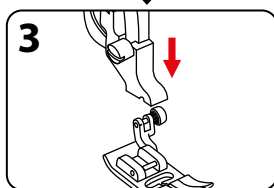


Spustíte zvedáč šicí patky, dokud se prohlubeň nesetká s čepem. Šicí patka je automaticky připevněná k držáku přítlačné patky.

Spustíte zdvihač šijacej pätky, kým sa priehlbina nestretnie s čapom. Šijacia pätku je automaticky pripojená k držiaku prítlačnej pätky.

Vyberte a vložte držák přítlačné patky

Vyberte a vložte držiak prítlačnej pätky

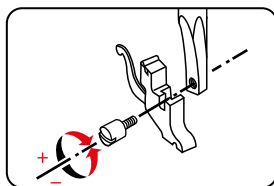


Zvedněte zvedák přítlačné patky. Zarovnejte jej s levou spodní stranou lišty šicí patky. Držte držák přítlačné patky a utáhněte šroub.

Zdvihnute zdvihák prítlačnej pätky. Zarovnajte ho s ľavou spodnou stranou lišty šijacej pätky. Držte držiak prítlačnej pätky a utiahnite skrutku.

Vložte vodítko pro okraje/sešívání

Vložte vodidlo na okraje/prešívanie

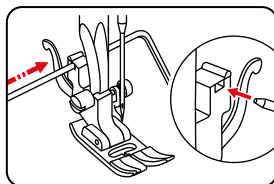



Vložte vodítko pro okraje/sešívání do šterbiny dle obrázku.

Vložte vodidlo na okraje/prešívanie do štrbiny podľa obrázka.

 Bavlna Bavlna			
M			
 Power stitch foot Power stitch foot			
M			
 Plátno Plátno			
M			
 Syntetický PU Syntetický PU			
M			
 Kůže Kůže			
M			


Navinutí a vložení cívky

Navinutie a vloženie cievky

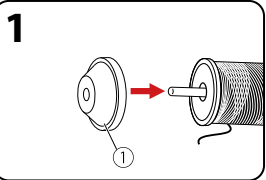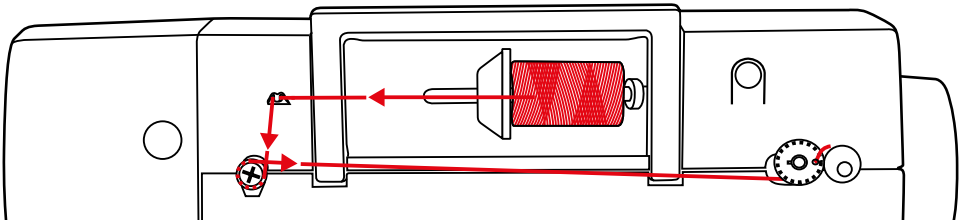


Nasadíte niť a držák cívky (1) na kolík cívky. Pro lepší kvalitu šití vyberte vhodnou velikost držáku cívky pro niť a připevněte jej vedle cívky.

Nasadíte niť a držiak cievky (1) na kolík cievky. Pre lepšiu kvalitu šitia vyberte vhodnú veľkosť držiaka cievky pre niť a pripevnite ho vedľa cievky.

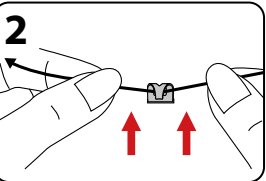


Vytáhněte niť z cívky a umístěte ji mezi vodičí prvky nitě. Navíjejte niť ve směru hodinových ručiček kolem napínavých kotoučů.

Vytiahnite niť z cievky a umiestnite ju medzi vodiace prvky nite. Navíjajte niť v smere hodinových ručičiek okolo napínacích kotúčov.

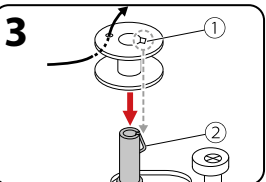


Konec nitě prostrčte jedním z vnitřních otvorů a prázdnou cívku nasadte na vřeteno navíječe. Poté zarovnejte zářez s pružinou navíjecího vřetene cívky.

Koniec nite prestrčte jedným z vnútorných otvorov a prázdnu cievku nasadte na vreteno navíjača. Potom zarovnajete zárez s pružinou navíjacieho vretena cievky.

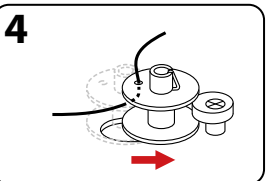


Zatlačte cívku doprava. Ocas nitě držte pevně v jedné ruce.

Zatlačte cievku doprava. Chvost nite držte pevne v jednej ruke.

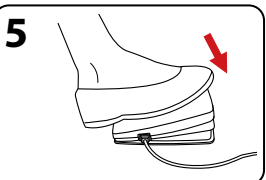


Slápnutím na nožní ovládač začnete navíjet cívku.

Slapinutím na nožný ovládač začnete navíjať cievku.

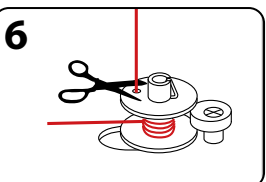


Po navinutí několika kol cívky zastavte stroj a odstříhnete niť v blízkosti otvoru cívky. Pokračujte v plnění cívky, dokud nebude plná. Zastavte stroj a poté posuňte vřeteno navíječe cívky doleva.

Po navinutí niekoľkých kôl cievky zastavte stroj a odstrihnite niť v blízkosti otvoru cievky. Pokračujte v plnení cievky, kým nebude plná. Zastavte stroj a potom posuňte vreteno navíjača cievky doľava.

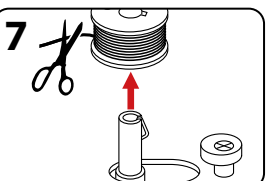


Uříznete niť a poté vyberte cívku. Je-li vřeteno navíječe cívky zatlačeno do správné polohy, stroj nesmí šít a ruční kolečko se zablokuje.

Odrežete niť a potom vyberte cievku. Keď je vreteno navíjača cievky zatlačené do správnej polohy, stroj nesmie šít a ručné koliesko sa zablokuje.

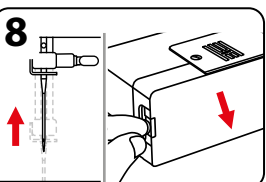

Jehla musí být úplně zvednuta. Odstraňte šicí stůl, poté otevřete výklopný kryt. Vytáhněte pouzdro cívky za výklopný západku. Vyberte cívku z pouzdra na cívku.

Ihla musí byť úplne zdvihnutá. Odstráňte šijací stôl, potom otvorte výklopný kryt. Vytiahnite puzdro cievky za výklopný západku. Vyberte cievku z puzdra na cievku.


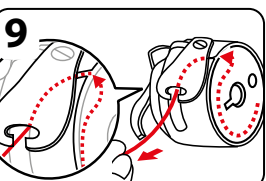


Vložte cívku tak, aby niť probíhala ve směru hodinových ručiček. Vytáhněte niť ze šterbiny pod napínací pružinou a přes otvor. Ponechte 15 cm dlouhý ocas nitě. Držte pouzdro cívky za závesnou západku. Ujistěte se, že prst pouzdra cívky zapadá do zářezu v horní části závěsu, jak je znázorněno na obr. Uzavřete výklopný kryt.

Vložte cievku tak, aby niť prebiehala v smere hodinových ručičiek. Vytiahnite niť zo štrbiny pod napínacou pružinou a cez otvor. Ponechajte 15 cm dlhý chvost nite. Držte puzdro cievky za závesnú západku. Uistite sa, že prst puzdra cievky zapadá do zárezu v hornej časti závesu, ako je znázornené na obr. Zatvorte výklopný kryt.



Navlékání horní nitě

Navliekanie hornej nite

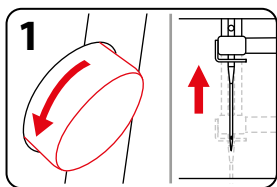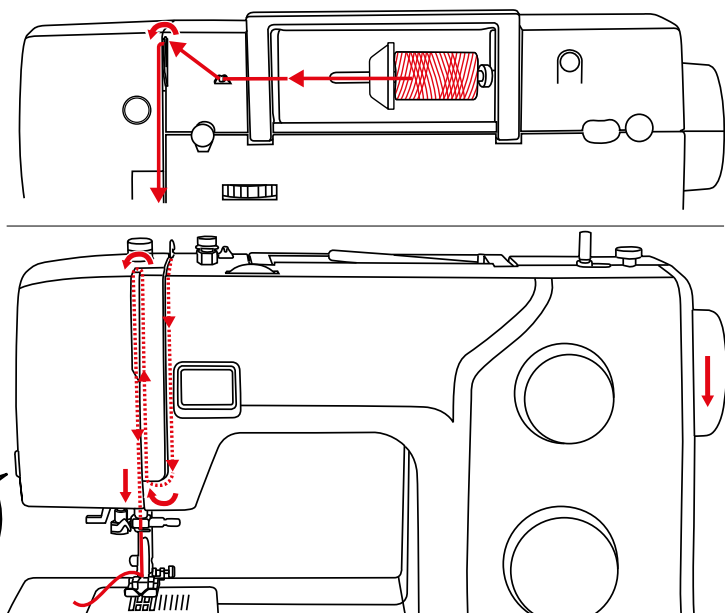



Otáčejte ručním kotoučem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), aby se jehla dostala do nejvyšší polohy. Zvedněte dvoustupňový zdvih přítlačné patky.

Otáčajte ručným kolieskom smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), aby sa ihla dostala do najvyššej polohy. Zdvihnite zdvihák dvojkrokový zdvihač prítlačnej patky.

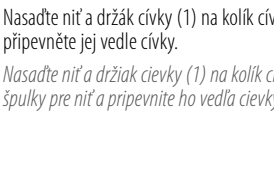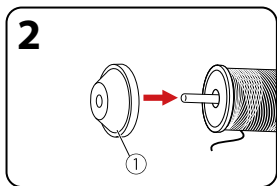



Nasadíte nit' a držák cívky (1) na kolík cívky. Pro lepší kvalitu šití vyberte vhodnou velikost krytky držáku špulky připevněte jej vedle cívky.

Nasadíte nit' a držiak cievky (1) na kolík cievky. Pre lepšiu kvalitu šitia vyberte vhodnú veľkosť krytky kolíka na špulku pre nit' a pripevnite ho vedľa cievky.

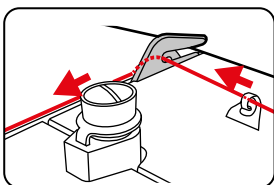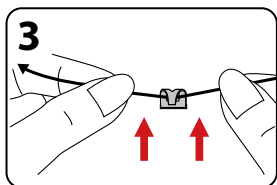



Vytáhněte nit' z cívky a umístěte ji mezi vodičí prvky nitě. Nitě vedte dopředu a protáhněte nit' přes pružinu předpínače, jak je znázorněno na obrázku.

Vytiahnite nit' z cievky a umiestnite ju medzi vodiace prvky nite. Nite vedte dopredu a pretiahnite nit' cez pružinu predpínača, ako je znázornené na obrázku.

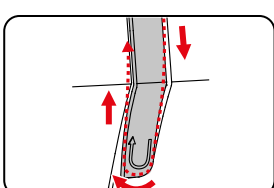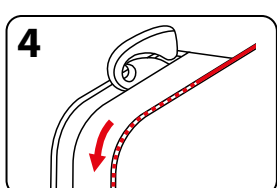



Pokračujte ve vedení nitě do stříbrných kotoučů, abyste udrželi nit' správně napnutou. Provedte nit' pod pružinou nabírání a poté ji zatáhněte směrem nahoru podle znázorněných šipek.

Pokračujte vo vedení nite do strieborných kotúčov, aby ste udržali nit' správne napnutú. Prevedte nit' pod pružinou naberania a potom ju potiahnite smerom nahor podľa znázornených šípok.

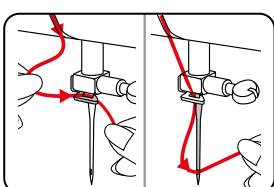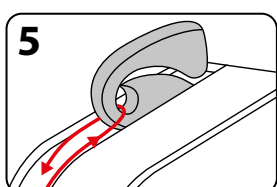



Vytáhněte nit' až na vrchol a potom ji prostrčte skrz štěrbinové očko páky přívodu. Potom ji vedte dolů. Provedte nit' za ploché, vodorovné vedení nitě. Protáhněte její konec přes jehlu zepředu dozadu a vytáhněte asi 10 cm nitě.

Vytiahnite nit' až na vrchol a potom ju prestrčte cez štrbinové očko páky privodu. Potom ju vedte nadol. Prevedte nit' za ploché, vodorovné vedenie nite. Pretiahnite jej koniec cez ihlu spredu dozadu a vytiahnite asi 10 cm nite.

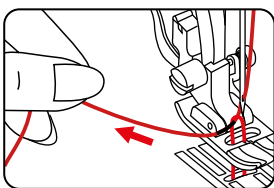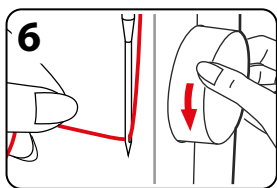

Horní část nitě držte levou rukou. Otáčejte ručním kotoučem proti směru hodinových ručiček, abyste spustili jehlu dolů, pod jehlovou desku, a poté ho zvedněte, abyste vyvedli cívkovou nit' nahoru.

Hornú časť nite držte ľavou rukou. Otáčajte ručným kolieskom proti smeru hodinových ručičiek, aby ste spustili ihlu dole pod ihlovú dosku, a potom ho zdvihnite, aby ste vyvedli cievkovú nit' nahor.

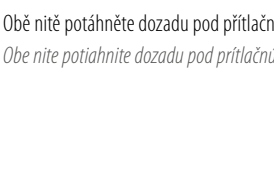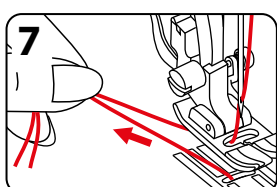

Obě nitě potáhněte dozadu pod přítlačnou patku.

Obe nite potiahnite dozadu pod prítlačnú patku.

Začínáme šít

Začiatok šitia




Před šitím se ujistěte, že jste dodrželi kombinaci jehla/látka/nit' a použili jste navrženou přítlačnou patku.

Pred šitím sa uistite, že ste dodržali kombinácie ihla/látka/nit' a použili ste navrhnutú prítlačnú pátku.

Šití těžkých látek

Šitie ťažkých látok

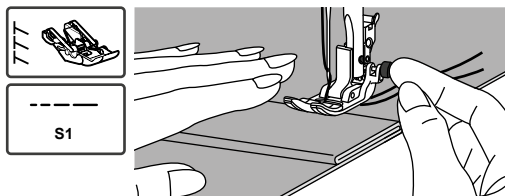


K šití těžkých látek použijte přídavnou patku Power Stitch, která je součástí dodávky. Zajišťuje jednoduché a hladké šití těžkých látek anebo vícerych vrstev látky.

Na šitie ťažkých látok použite prídavnú džínsovú pátku, ktorá je súčasťou dodávky. Zabezpečí jednoduché a hladké šitie ťažkých látok alebo viacerých vrstiev látky.

Překrývání

Obnítkovanie

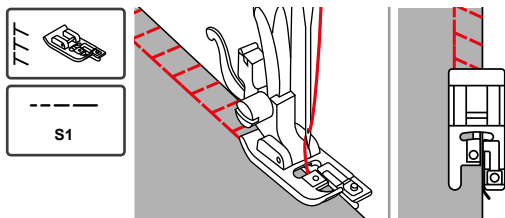


ití překrývajícího se stehu podél okraje látky šijte tak, aby jehla spadla 1) přes okraj látky na pravé straně.

Šitie prekrývajúceho sa stehu pozdĺž okraja látky šite tak, aby ihla spadla (1) cez okraj látky na pravej strane.

Nepřilnavá patka

Neprilnavá pátko

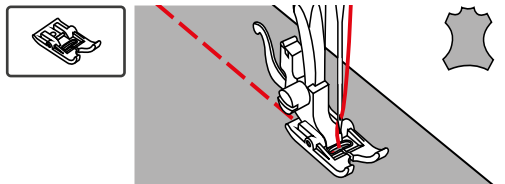

Díky speciálnímu povlaku na spodní části této patky je tato patka ideální k šití těžce poddajných látek, jako je kůže, pěna, plast, imitace kůže a látky potažené plastem, například vinyl.


Vďaka špeciálnemu povlaku na spodnej časti tejto pátky je táto pátko ideálna na šitie ťažko poddajných látok, ako je koža, pena, plast, imitácia kože a látky potiahnuté plastom, napríklad vinyl.

Navlékač nití

Navliekadlo nite

Přepněte vypínač napájení do polohy vypnuto!

Prepnite vypínač napájania do polohy vypnuté!

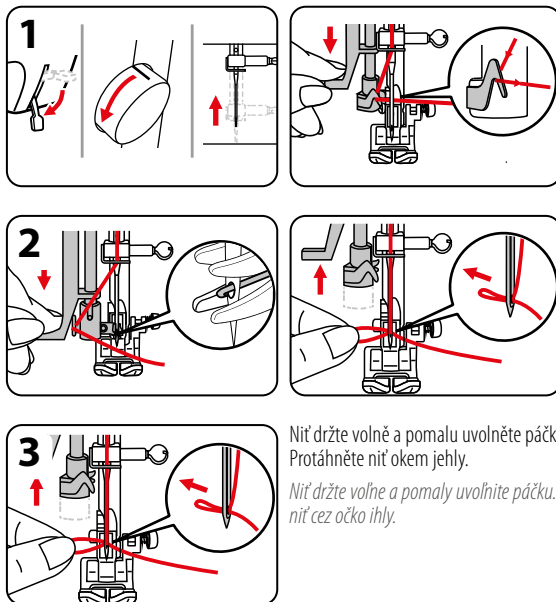

Spustíte zvedák přítlačné patky. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy otáčením ručního kola směrem k sobě, dokud se značka neshoduje s čarou na stroji. Stlačte navlékač nití na určitou vzdálenost a překřížte nit' přes vodítko nitě.

Spustíte zdvihač prítlačnej pátky. Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy otáčaním ručného kola smerom k sebe, kým sa značka neshoduje s čiarou na stroji. Stlačte avliekadlo nite na určitú vzdialenosť a prekrižte nit' cez vodítko nite.

Stlačte navlékač nití dolů tak daleko, jak to jde. Navlékač nití se automaticky otočí do polohy na navlékání a jehlice navlékače projde okem jehly. Vezmete nit' před jehlu a ujistěte se, že je pod ihlicí chapače.

Stlačte navliekadlo nite nadol tak ďaleko, ako to ide. Navliekadlo nite sa automaticky otočí do polohy na navliekanie a ihlica navliekača prejde cez očko ihly. Vezmite nit' pred ihlu a uistite sa, že je pod ihlicou chapača.

Nit' držte volně a pomalu uvolníte páčku. Chapač se otočí a provede nit' okem jehly a vytvoří smýčku. Protáhněte nit' okem jehly.


Nit' držte voľne a pomaly uvoľnite páčku. Chapač sa otočí a prevedie nit' cez očko ihly a vytvorí slučku. Pretiahnite nit' cez očko ihly.

Napětí nitě


Napnutie nite

Pro šití je důležité správné nastavení napnutí. Neexistuje pouze jedno správné nastavení napnutí vhodné pro všechny funkce šití a látky.


Pre šitie je dôležité správne nastavenie napnutia. Neexistuje iba jedno správne nastavenie napnutia vhodné pre všetky funkcie šitia a látky.

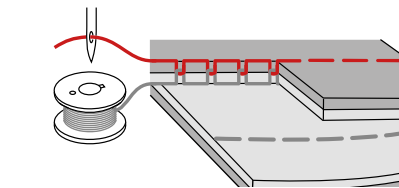


Normální napnutí nitě pro šití rovným stehem.
Normálne napnutie nite pre šitie rovným stehom.

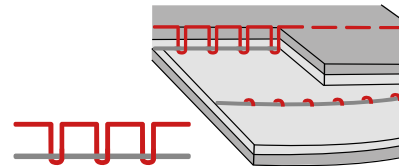

Napnutí nitě je příliš slabé k šití rovným stehem. Otočte volič na vyšší číslo.
Napnutie nite je príliš slabé na šitie rovným stehom. Otočte volič na vyššie číslo.

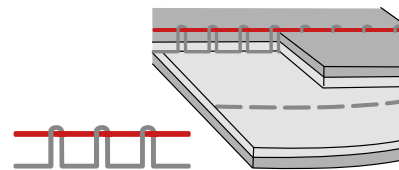

Napnutí nitě je příliš vysoké pro šití rovným stehem. Otočte volič na nižší číslo.
Napnutie nite je príliš vysoké pre šitie rovným stehom. Otočte volič na nižšie číslo.

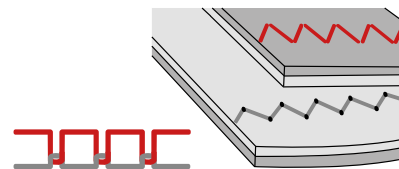


Normální napětí nitě pro cik-cak a dekorativní šití. K správnému napnutí nitě dojde tehdy, když se na spodní straně látky objeví malé množství horní nitě.
Normálne napätie nite pre cik cak a dekoratívne šitie. Správne napnutie nite je vtedy, keď sa na spodnej strane látky objaví malé množstvo hornej nite.

Údržba


Údržba

Před vykonáváním údržbových prací odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky, jinak hrozí nebezpečí úrazu a zasažení elektrickým proudem.


Pred vykonávaním údržbových prác odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu a zasiahnutia elektrickým prúdom.

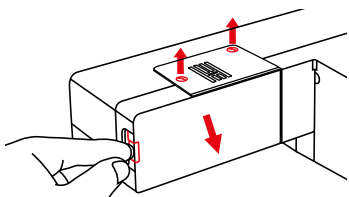

Jehlu zcela zvedněte otáčením ručního kola. Odstraňte posuvný stolek a poté otevřete výklopný kryt. Šroubovákem odšroubujte šroub hrdlové desky.
Ihlu úplne zdvihnite otáčaním ručného kolesa. Odstráňte posuvný stolík a potom otvorte výklopný kryt. Skrutkovačom odskrutkujte skrutku hrdlovej dosky.




Vyčistěte podávací kolíky a pouzdro cívky pomocí kartáčku.
Vyčistite podávacie kolíky a puzdro cievky pomocou kefký.

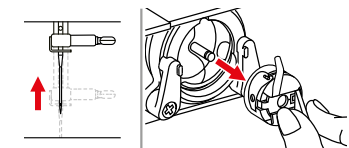

Žmolky a zbytky nití pravidelně odstraňujte! Při vkládání a vybírání cívky musí být jehla v nejvyšší poloze. Vyberte pouzdro cívky. Otočte oba držáky člnky směrem ven. Vyberte držák člnka a chapač a očistěte je měkkým hadříkem. Místa namažte (1–2 kapky) olejem na šicí stroje.

Žmolky a zvyšky nití pravidelne odstraňujte! Pri vkladani a vyberani cievky musí byť ihla v najvyššej polohe. Vyberte puzdro cievky. Otočte oba držiačky člunka smerom von. Vyberte držiak člunka a chapač a očistite ich mäkkou handričkou. Miestami namažte (1–2 kvapky) olejom na šijacie stroje.

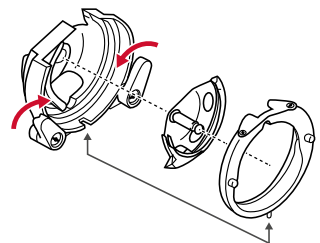

Vyměňte chapač. Připevněte držáky člunkové dráhy a ujistěte se, že spodní čep zapadá do prohlubně. Složte oba držáky chapače zpět. Vložte pouzdro na cívku a cívku nasadte na desku jehly.

Vymeňte chápadlo. Pripevnite držiačky člunkovej dráhy a uistite sa, že spodný čep zapadá do priehlbny. Zložte späť oba držiačky chapača. Vložte puzdro na cievku a cievku a nasadte dosku ihly.

Řešení problémů

Odstraňovanie problémov

V prípade problémů zde najdete možnou příčinu spolu s možnými opravami. Nedá-li se problém vyřešit, zavolejte svého prodejce.

V prípade problémov tu nájdete možnú príčinu spolu s možnými opravami. Ak sa problém nedá vyriešiť, zavolajte svojho predajcu.

Problém	Příčina	Náprava
Horní niť se přeruší	Napětí nitě je příliš vysoké.	Snižte napětí nitě (na nižší číslo).
	Niť je navinutá kolem kolíku drážku cívky.	Odstraňte cívku a naviňte niť na cívku.
	Jehla je poškozena.	Vložte novou jehlu.
Niť na cívce se přetrhne	Pouzdro cívky je navlečeno nesprávně.	Ověřte, zda jsou cívka i pouzdro cívky v správné poloze.
Vynechané stehy	Jehla není správně vložena.	Vyberte a opět vložte jehlu.
	Jehla je poškozena.	Vložte novou jehlu.
	Byla použita jehla nesprávné velikosti.	Vyberte jehlu vhodnou pro danou niť.
	Přítlačná patka není správně nasazena.	Zkontrolujte a správně ji nasadte.
Jehla se zlomí	Jehla není správně vložena.	Jehlu vložte správně.
	Nesprávná velikost jehly pro danou látku.	Vyberte jehlu vhodnou pro danou niť a látku.
	Je nasazená nesprávná přítlačná patka.	Vyberte správnou přítlačnou patku.
	Příliš vysoké napnutí horní nitě.	Uvolněte napnutí horní nitě.
Volné stehy	Cívkové pouzdro není správně navlečeno.	Navlečte cívku dle obrázku.
Shrnování anebo nabírání švu	Napětí nitě je nesprávné.	Opravte napnutí nitě.
	Jehla je příliš tlustá pro látku.	Vyberte správnou velikost jehly.
	Délka stehu je nesprávná.	Upravte délku stehu.
	Napnutí nitě je příliš tesné.	Uvolněte napětí nitě.
Zvlnění švu	Napětí nitě v jehle je příliš vysoké.	Uvolněte napětí nitě.
	Jehla je příliš těžká(tlustá) na šitou látku.	Vyberte jehlu vhodnou pro danou niť a látku.
	Délka stehu je pro látku příliš dlouhá.	Nastavte kratší délku stehu.
	Šití na tenké látce.	Šití se stabilizačním materiálem pod látkou.
Niť se zasekla	Niť se zachytila v chapači. Podávací kolíky jsou zaneseny žmolky.	Odstraňte horní niť a pouzdro cívky, otočte ručním kolečkem dozadu a dopředu a odstraňte zbytky nitě.
Stroj je hlučný	Na chapači anebo liště se nahromadili chuchvalce.	Vyčistěte chapač a podávací kolíky.
Šicí stroj nefunguje	Stroj není zapnutý.	Zapněte stroj.
	Stroj není zapojený do sítě.	Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Problém	Príčina	Náprava
Horná niť sa preruší	Napätie nite je príliš vysoké.	Znížte napätie nite (na nižšie číslo).
	Niť je navinutá okolo kolíka držiaka cievky.	Odstráňte cievku a naviňte niť na cievku.
	Ihla je poškodená.	Vložte novú ihlu.
Niť na cievke sa pretrhne	Puzdro cievky je navlečené nesprávne.	Overte, či sú cievka aj puzdro cievky v správnej polohe.
Vynechané stehy	Ihla nie je správne vložená.	Vyberte a znovu vložte ihlu.
	Ihla je poškodená.	Vložte novú ihlu.
	Bola použitá ihla nesprávnej veľkosti.	Vyberte ihlu vhodnú pre danú niť.
	Prítlačná pätká nie je správne nasadená.	Skontrolujte a správne ju nasadte.
Ihla sa zlomí	Ihla nie je správne vložená.	Ihlu vložte správne.
	Nesprávna veľkosť ihly pre danú látku.	Vyberte ihlu vhodnú pre danú niť a látku.
	Je nasadená nesprávna prítlačná pätká.	Vyberte správnu prítlačnú pätku.
	Príliš vysoké napnutie hornej nite.	Uvoľnite napnutie hornej nite.
Voľné stehy	Cievkové puzdro nie je správne navlečené.	Navlečte cievku podľa obrázka.
	Napätie nite je nesprávne.	Opravte napnutie nite.
Zhŕňanie alebo naberanie švu	Ihla je príliš hrubá pre látku.	Vyberte správnu veľkosť ihly.
	Dĺžka stehu je nesprávna.	Upravte dĺžku stehu.
	Napnutie nite je príliš tesné.	Uvoľnite napnutie nite.
Zvlnenie švu	Napätie nite v ihle je príliš vysoké.	Uvoľnite napnutie nite.
	Ihla je príliš ťažká(hrubá) na šitú látku.	Vyberte ihlu vhodnú pre danú niť a látku.
	Dĺžka stehu je pre látku príliš dlhá.	Nastavte kratšiu dĺžku stehu.
	Šitie na tenkej látke.	Šite so stabilizačným materiálom pod látkou.
Niť sa zasekla	Niť sa zachytila v chapači. Podávacie kolíky sú zanesené žmolkami.	Odstráňte hornú niť a puzdro cievky, otočte ručným kolieskom dozadu a dopredu a odstráňte zvyšky nite.
Stroj je hlučný	Na chapači alebo lište sa nahromadili chuchvalce.	Vyčistite chapač a podávacie kolíky.
Šijací stroj nefunguje	Stroj nie je zapnutý.	Zapnite stroj.
	Stroj nie je zapojený do siete.	Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím šicího stroje si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a informace. Nedodržení bezpečnostních pokynů a informací může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Všechny bezpečnostní pokyny a informace uschovejte na vhodném místě v blízkosti spotřebiče, abyste je mohli v budoucnu použít. Návod k obsluze odevzdejte i při odevzdání přístroje třetím osobám. Pojem "zařízení" použitý v bezpečnostních pokynech se vztahuje na šicí stroj (s napájecím kabelem a nožním ovládačem).

Bezpečnost na pracovišti – Tento šicí stroj je určen pouze k použití v domácnosti. Dbejte, abyste šicí stroj používali v teplotním rozsahu od 5° C do 40° C. Pokud je teplota příliš nízká, šicí stroj může selhat při normálním provozu. Zařízení neinstalujte v nadmořské výšce nad 2000 metrů nad mořem. Zařízení nepoužívejte pokud je mokré anebo ve vlhkém prostředí. Zařízení vždy používejte jen v suchých prostorech. Šicí stroj umístěte na stabilní, rovnou a suchou pracovní plochu. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Nepořádek anebo neosvětlené pracovní plochy mohou vést k nehodám. Napájecí kabel nainstalujte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí. Během používání zařízení udržujte děti a jiné osoby v dostatečné vzdálenosti. Jste-li nepozorní, může dojít ke ztrátě kontroly nad přístrojem.

Elektrická bezpečnost – Používejte jen originální napájecí kabel dodaný se šicím strojem. Jiné napájecí kabely mohou přístroj poškodit. Nepoužívejte dodaný napájecí kabel s jinými zařízeními. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení (zařízení označené 230 V anebo 240 V lze provozovat i s napětím 220 V). Připojovací zástrčka zařízení musí sedět do zásuvky. Zástrčka se nesmí nijak upravovat. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou například potrubí, ohřívače, sporáky a chladničky. Je-li vaše tělo uzemněno, je zde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. Přístroj uchovávejte mimo dosahu deště anebo vlhkého prostředí. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel nepoužívejte nesprávně k vytažení zástrčky ze zásuvky. Při odpojení zástrčky uchopte zástrčku, nikoliv napájecí kabel. Napájecí kabel držte mimo dosahu tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí zařízení. Poškozený anebo zamotaný napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob – Při práci se zařízením buďte opatrní, dávejte pozor co děláte, a používejte zdravý rozum. Zařízení nepoužívejte, pokud jste unaveni anebo pod vlivem drog, alkoholu anebo léků. Chvilková neopatrnost při používání zařízení může vést k vážnému zranění. Vyhněte se neúmyslnému spuštění. Před připojením zařízení ke zdroji napájení, jeho zvednutím anebo přenášením se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Připojte-li zařízení ke zdroji napájení, pokud je zapnuto, může to vést k nehodám. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oblečení a rukavice udržujte mimo dosahu pohyblivých částí. Volný oděv, šperky anebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

Opatrné zacházení se zařízením a jeho používání – Zařízení nepřetěžujte. Na šití používejte k tomu určený šicí stroj. S vhodným šicím strojem budete pracovat lépe a bezpečněji v uvedeném výkonovém rozsahu. Nepoužívejte zařízení, jehož spínač je poškozen. Zařízení, které se už nedá zapnout anebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit. Na nožní ovládač nikdy nic neumísťujte. Odpojte zařízení od síťové zásuvky před jakýmkoliv nastavováním zařízení, výměnou příslušenství anebo odložením zařízení. Toto bezpečnostní opatření zabrání neúmyslnému spuštění zařízení. Nepoužívané zařízení uchovávejte mimo dosahu dětí. Nedovolte, aby zařízení používaly osoby, které nejsou obeznámeny se zařízením anebo si nepřečetly tento návod. Šicí stroje jsou nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby. O zařízení se starajte pečlivě. Zkontrolujte, zda pohyblivé části zařízení správně fungují a nejsou zaseklé, nebo nejsou zlomené anebo poškozené části tak, že by byla narušena funkce zařízení. Před použitím zařízení nechte poškozené části opravit. Mnoho nehod způsobují špatně udržované šicí stroje. **NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO BATOLATA A DĚTI!** Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru. Přístroj, příslušenství anebo vkládací nástroje (např. jehly, cívký atd.) používejte dle tohoto návodu. Berte do úvahy pracovní podmínky a činnost, která se má vykonávat. Používání přístroje k jiným činnostem, než ke kterým je určen, může vést k nebezpečným situacím.

Bezpečnostní pokyny pro servis – Přístroj nechte opravovat jen kvalifikovaným personálem a jen s použitím originálních náhradních dílů. Tím se zajistí zachování bezpečnosti přístroje. Je-li LED lampa poškozená anebo chybná, musí ji vyměnit výrobce anebo jeho zákaznický servis, aby se předešlo nebezpečí. Zařízení lze používat jen se specifickým nožním ovládačem a/nebo napájecím kabelem, aby se předešlo nebezpečí. Je-li nožní ovládač a/nebo napájecí kabel poškozený anebo chybný, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis anebo podobně kvalifikovaná osoba.

Bezpečnostní pokyny pro všechny aplikace – Tento šicí stroj se má používat k šití bytového textilu. Dodržujte všechna upozornění, pokyny, obrázky a údaje dodané se zařízením. Nedodržení následujících pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Tento přístroj není určen ke zpracování jiných materiálů (např. kůže, plátna, plachtoviny a podobných těžkých látek). Aplikace, na které toto zařízení není určené, představují riziko; hrozí nebezpečí poranění. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není výslovně určeno a doporučeno výrobcem pro toto zařízení. To, že příslušenství můžete připojit k zařízení, nezaručuje jeho bezpečné používání. Ostatní osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Napájecí kabel udržujte mimo dosahu pohyblivého příslušenství.

Všeobecné informace – Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi anebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled anebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumějí příslušným nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru. **NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO BATOLATA A DĚTI!** Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Obalový materiál představuje nebezpečí udušení. Děti často podceňují nebezpečí. Vždy držte děti mimo dosah obalového materiálu. Toto zařízení není hračka. Před jakoukoliv změnou nastavení anebo výměnou příslušenství vždy odpojte síťovou zástrčku. Nikdy nepoužívejte zařízení, jsou-li větrací otvory zablokovány. Ventilací otvory zařízení a nožního ovládače udržujte bez zmků, prachu a textilního odpadu. Při úpravách nebo pracích v oblasti jehly, jako je navlékání anebo výměna jehly, navlékání anebo výměna cívky, výměna přítlačné patky a podobně, zařízení vždy vypněte. Společnost Crown Technics GmbH může zaručit správnou funkci zařízení jen tehdy, používá-li se vhodné příslušenství. Používejte pouze originální napájecí kabel dodaný se šicím strojem. Jiné napájecí kabely mohou přístroj poškodit. Dodaný napájecí kabel nepoužívejte s jinými zařízeními. Před prvním použitím zařízení se doporučuje získat praktické informace. Pokud nejste obeznámení s obsluhou šicích strojů, doporučujeme vám absolvovat úvodní kurz. Vždy zkontrolujte, zda se síťové napětí shoduje s napětím uvedeným na označení zařízení. Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel. Je-li napájecí kabel poškozen, vyměňte ho za originální kabel, jenž je k dispozici jen u výrobce anebo v jeho zákaznickém servisu. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuto. Pokud necháte zařízení bez dozoru, odpojte ho ze zásuvky, abyste předešli zranění v důsledku náhodného zapnutí. Udržujte části těla, vlasy, oblečení a rukavice mimo dosahu pohyblivých částí. Dbejte na to, abyste se nedostali do kontaktu s běžící jehlou. Opatřebované jehly dále nepoužívejte. Pokud se během práce poškodí nebo přeruší napájecí kabel, nedotýkejte se ho, ale ihned odpojte zástrčku ze zásuvky. Pokud je napájecí kabel poškozen, nepokračujte v používání zařízení; vyměňte ho za nový originální napájecí kabel. Jiné napájecí kabely mohou přístroj poškodit. V případě elektrické anebo mechanické poruchy zařízení okamžitě vypněte a odpojte síťovou zástrčku. Při odchodu od šicího stroje okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před prováděním údržby a čištěním odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím šijacieho stroja si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a informácie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a informácií môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Všetky bezpečnostné pokyny a informácie uschovajte na vhodnom mieste v blízkosti spotrebiča, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť. Návod na obsluhu odovzdajte aj pri odovzdávaní prístroja tretím osobám. Pojem "zariadenie" použitý v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na šijací stroj (s napájacím káblom a nožným ovládačom).

Bezpečnosť na pracovisku – Tento šijací stroj je určený len na použitie v domácnosti. Dbajte na to, aby ste šijací stroj používali v teplotnom rozsahu od 5° C do 40° C. Ak je teplota príliš nízka, šijací stroj môže zlyhať pri normálnej prevádzke. Zariadenie neinštalujte v nadmorskej výške viac ako 2000 metrov nad morom. Zariadenie nepoužívajte ak je mokré alebo vo vlhkom prostredí. Zariadenie vždy používajte len v suchých priestoroch. Šijací stroj umiestnite na rovnú, suchú a stabilnú pracovnú plochu. Pracovný priestor udržiavajte čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo neosvetlené pracovné plochy môžu viesť k nehodám. Napájací kábel nainštalujte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia. Počas používania zariadenia udržiajte deti a iné osoby v dostatočnej vzdialenosti. Ak ste nepozorný, môže dôjsť k strate kontroly na prístrojom.

Elektrická bezpečnosť – Používajte len originálny napájací kábel dodaný so šijacím strojom. Iné napájacie káble môžu prístroj poškodiť. Nepoužívajte dodaný napájací kábel s inými zariadeniami. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia (zariadenia označené 230 V alebo 240 V možno prevádzkovať aj s napätím 220 V). Pripojovacia zástrčka zariadenia musí pasovať do zásuvky. Zástrčka sa nesmie nijako upravovať. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú napríklad potrubia, ohrievače, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. Prístroj uchovávajte mimo dosahu dažďa alebo vlhkého prostredia. Vniknutie vody do zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Napájací kábel nepoužívajte nesprávne na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Pri odpájaní zástrčky uchopte zástrčku a nie napájací kábel. Napájací kábel držte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí zariadenia. Poškodený alebo zamotaný napájací kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb – Pri práci so zariadením buďte opatrný, dávajte pozor čo robíte, a používajte zdravý rozum. Zariadenie nepoužívajte, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilková neopatrnosť pri používaní zariadenia môže viesť k vážnemu zraneniu. Vyhnite sa neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania, jeho zdvihnutím alebo prenášaním sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Ak zariadenie pripojíte k zdroju napájania, keď je zapnuté, môže to viesť k nehodám. Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasý, oblečenie a rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami.

Opatrné zaobchádzanie so zariadením a jeho používanie – Zariadenie nepreťažujte. Na šitie používajte na to určený šijací stroj. S vhodným šijacím strojom budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom výkonovom rozsahu. Nepoužívajte zariadenie, ktorého spínač je poškodený. Zariadenie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a musí sa opraviť. Na nožný ovládač nikdy nič neumiestňujte. Odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavením zariadenia, výmenou príslušenstva alebo odložením zariadenia. Toto bezpečnostné opatrenie zabráni neúmyselnému spusteniu zariadenia. Nepoužívané zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby zariadenie používali osoby, ktoré nie sú oboznámené so zariadením alebo si neprečítali tento návod. Šijacie stroje sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby. O zariadenie sa starajte starostlivo. Skontrolujte, či pohyblivé časti zariadenia správne fungujú a nie sú zaseknuté, či nie sú zlomené alebo poškodené časti tak, že by bola narušená funkcia zariadenia. Pred použitím zariadenia nechajte poškodené časti opraviť. Mnoho nehôd spôsobujú zle udržiavané šijacie stroje. **NEBEZPEČENSTVO! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTÁ A ÚRAZU PRE BATOLÁTA A DETI!** Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Prístroj, príslušenstvo alebo vkladacie nástroje (napr. ihly, cievky atď.) používajte podľa tohto návodu. Vezmite do úvahy pracovné podmienky a činnosť, ktorá sa má vykonávať. Používanie prístroja na iné činnosti, než na ktoré je určený, môže viesť k nebezpečným situáciám.

Bezpečnostné pokyny pre servis – Prístroj nechajte opravovať len kvalifikovaným personálom a len s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti prístroja. Ak je LED lampa poškodená alebo chybná, musí ju vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Zariadenie sa smie používať len so špecifickým nožným ovládačom a/alebo napájacím káblom, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Ak je nožný ovládač a/alebo napájací kábel poškodený alebo chybný, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Bezpečnostné pokyny pre všetky aplikácie – Tento šijací stroj sa má používať na šitie bytového textilu. Dodržiavajte všetky upozornenia, pokyny, obrázky a údaje dodané so zariadením. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Tento prístroj nie je určený na spracovanie iných materiálov (napr. kože, plátna, plachtoviny a podobných ťažkých látok). Aplikácie, na ktoré toto zariadenie nie je určené, predstavujú riziko; hrozí nebezpečenstvo poranenia. Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je výslovne určené a odporúčané výrobcom pre toto zariadenie. To, že príslušenstvo môžete pripojiť k zariadeniu, nezaručuje jeho bezpečné používanie. Ostatné osoby udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Napájací kábel udržiajte mimo dosahu pohyblivého príslušenstva.

Všeobecné informácie – Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumiejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľská údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru. **NEBEZPEČENSTVO! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZOV PRE BATOLÁTA A DETI!** Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo zadusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Vždy držte deti mimo dosahu obalového materiálu. Toto zariadenie nie je hračka. Pred akoukoľvek zmenou nastavení alebo výmenou príslušenstva vždy odpojte sieťovú zástrčku. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sú vetracie otvory zablokované. Ventiláčne otvory zariadenia a nožného ovládača udržiavajte bez žmkov, prachu a textilného odpadu. Pri úpravách alebo prácach v oblasti ihly, ako je navliekanie alebo výmena ihly, navliekanie alebo výmena cievky, výmena prítlačnej pätky a podobne, zariadenie vždy vypnite. Spoločnosť Crown Technics GmbH môže zaručiť správnu funkciu zariadenia len vtedy, ak sa používa vhodné príslušenstvo. Používajte iba originálny napájací kábel dodaný so šijacím strojom. Iné napájacie káble môžu prístroj poškodiť. Dodaný napájací kábel nepoužívajte s inými zariadeniami. Pred prvým použitím zariadenia sa odporúča získať praktické informácie. Ak nie ste oboznámený s obsluhou šijacích strojov, odporúčame vám absolvovať úvodný kurz. Vždy skontrolujte, či sa sieťové napätie zhoduje s napätím uvedeným na označení zariadenia. Pred použitím skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho za originálny kábel, ktorý je k dispozícii len u výrobcu alebo v jeho zákazníckom servise. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté. Ak necháte zariadenie bez dozoru, odpojte ho zo zásuvky, aby ste predišli zraneniu v dôsledku náhodného zapnutia. Udržiajte čisti tela, vlasy, oblečenie a rukavice mimo dosahu pohyblivých častí. Dbajte na to, aby ste sa nedostali do kontaktu s bežiacou ihlou. Opatrebované ihly ďalej nepoužívajte. Ak sa počas práce poškodí alebo prereže napájací kábel, nedotýkajte sa ho, ale okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky. Ak je napájací kábel poškodený, nepokračujte v používaní zariadenia; vymeňte ho za nový originálny napájací kábel. Iné napájacie káble môžu prístroj poškodiť. V prípade elektrickej alebo mechanickej poruchy zariadenia okamžite vypnite a odpojte sieťovú zástrčku. Pri odchode od šijacieho stroja okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Pred vykonávaním údržby a čistenia odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Technické údaje

Technické údaje

Typ	Veritas Power Stitch JEANS
Typ	
Hmotnost	5,6 kg
Hmotnosť	
Rozměry	396 × 168 × 298 mm
Rozmery	
Jmenovité napětí	230 V~ 50 HZ
Menovitě napätie	
Menovitý výkon	90W
Menovitý výkon	
Třída ochrany	II
Trieda ochrany	
Délka napájecího kabelu	≈ 1,8 m
Dĺžka napájacieho kábla	
Délka kabelu pedálu	≈ 1,2 m
Dĺžka kábla pedálu	
Jehlový systém	130/705H
Ťhľový systém	

Bez rušení dle směrnice EU, schválené TÜV Rheinland
Bez rušenia podľa smernice EÚ, schválené TÜV Rheinland

Likvidace



Na tento výrobek se vztahují ustanovení evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol zobrazující přeškrtnutý odpadkový koš na kolečkách znamená, že výrobek vyžaduje separovaný sběr odpadu v Evropské unii. Platí to pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat společně s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdat na sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů.

Tento recyklační symbol označuje např. předmět anebo části materiálů jako cenné k recyklaci. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin a chránit životní prostředí.

V souladu s evropskými směrnicemi pro bezpečnost a EMC.

Likvidácia



Na tento výrobok sa vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2012/19/ES. Symbol zobrazujúci preškrtnutý odpadkový koš na kolieskach znamená, že výrobok vyžaduje separovaný zber odpadu v Európskej únii. Platí to pre výrobok a všetko príslušenstvo označené týmto symbolom. Výrobky označené týmto symbolom sa nesmú vyhazovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musia sa odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov.


Tento recyklačný symbol označuje napr. predmet alebo časti materiálu ako cenné na recykláciu. Recyklácia pomáha znižovať spotrebu surovín a chrániť životné prostredie.

V súlade s európskymi smernicami pre bezpečnosť a EMC.

Vysvětlení grafických symbolů

Vysvetlenie grafických symbolov

- Před použitím si přečtěte návod k obsluze
Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
- Dvojitá izolace bez uzemňovacího vodiče
Dvojitá izolácia bez uzemňovacieho vodiča
- Certifikát TÜV Rheinland
Certifikát TÜV Rheinland
- Bezpečnost testovaná dle přijatých pravidel
Bezpečnosť testovaná podľa prijatých pravidiel
- Skladování / přeprava touto stranou nahoru
Skladovanie / preprava touto stranou nahor
- Křehké, manipulujte opatrně
Krehké, manipulujte opatrne
- Materiálový symbol, důležitý pro zhodnocení
Materiálový symbol, dôležitý pre zhodnotenie
- Obal zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí
Obal zlikvidujte šetrne k životnému prostrediu
- Může být zařazen do separovaného sběru pro obaly
Môže byť zaradený do separovaného zberu pre obaly
- Nebezpečí udušení
Nebezpečenstvo zadusenía
- Plastový sáček uchovávejte mimo dosahu malých dětí
Plastové vrecko uchovávajte mimo dosahu malých detí

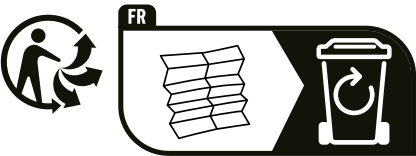

SERVICE & INFOS
www.powerstitch.veritas.guide